CASIO

J

MO1111-B

EX-word

電 子 辞 書

取扱説明書

保証書付

XD-C730
XD-C760

- ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本書は、お読みになった後も大切に保管してください。
- 本書の説明は、複数の電子辞書を対象にしています。本書に記載しているイラストは「XD-C730」を使用しています。あらかじめご了承ください。

本機をご使用になる前に

使ってみよう
例題を使って練習しましょう

辞典をひく
辞典を選んでことばを調べる

お役立ち機能を使う
より詳しくことばを調べたり、電卓を使う

収録辞典を使う
収録されている辞典を使う

お役立ち情報を見る
困ったときや設定変更などを見る

用語から探す（さくいん）

安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

⚠ **危険**	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
⚠ **警告**	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。
⚠ **注意**	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

⃠記号は「してはいけないこと」を意味しています(左の例は分解禁止)。

●記号は「しなければならないこと」を意味しています。

⚠ 危険

電池について

電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。

1.目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。

2.ただちに医師の治療を受ける。

そのままにしておくと失明の原因となります。

⚠ 警告

使用場所について

本機を病院内や航空機内など、携帯電話の使用が禁止されている場所では使用しないでください。周辺の電子機器に影響を及ぼす恐れがあります。

また、医療用電子機器から離して使用（携帯・保管）してください。ペースメーカーなどをご使用の方は、本機を胸部（胸のポケット）で使用すると、磁力の影響を受けることがあります。

万一異常を感じたらただちに本機を体より離し、医師に相談してください。

⚠ 警告

煙、臭い、発熱などの異常について

煙が出ている、へんな臭いがする、発熱しているなどの異常状態のまま本機を使用しないでください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。

1. 電源スイッチを切る。
2. お買い上げの販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」に連絡する。

火中に投入しない

本機を火中に投入しないでください。破裂による火災・けがの原因となります。

分解・改造しない

本機を分解・改造しないでください。感電・やけど・けがの原因となります。
内部の点検・調整・修理はお買い上げの販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」にご依頼ください。

⚠ 警告

電池の液もれについて

本機内で電池が液もれしたまま使用すると、火災・感電の原因となりますので、ただちに本機の使用をやめてお買い上げの販売店、または「修理に関するお問い合わせ窓口」に連絡してください。

電池について

電池は使いかたを誤ると、液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。

- 分解しない、ショートさせない
- 加熱しない、火の中に投入しない
- アルカリ乾電池を充電しない
- 極性(＋と－の向き)に注意して正しく入れる

⚠ 注意

表示画面について

- 液晶表示画面を強く押したり、強い衝撃を与えないでください。液晶表示画面のガラスが割れてけがの原因となることがあります。
- 液晶表示画面が割れた場合、表示画面内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症の原因となることがあります。
- 万一、口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。
- 目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清浄な流水で最低15分以上洗浄した後、医師に相談してください。

磁気カードに近づけない

クレジットカード、キャッシュカード、プリペイドカードなどの磁気を帯びたものを本機に極端に近づけないでください。
本機は磁気を帯びた部品を使用しているため、磁気カードが使用できなくなることがあります。

重いものを置かない

本機の上に重いものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

⚠ 注意

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- 本機で指定されている電池以外は使用しない
- 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく

充電池について

- 充電池は、三洋電機株式会社製の単3形eneloop®（エネループ）または、パナソニック株式会社製の単3形充電式EVOLTA(エボルタ）をご使用ください。これ以外の充電池は使用しないでください。
- 充電池の充電は、必ず専用の充電器をご使用ください。
- 充電池を電子辞書本体にセットしたままでは充電できません。
- eneloop®、充電式EVOLTA、および各充電池専用の充電器を使用する場合は、各製品に付属の取扱説明書や注意書きをお読みいただき、条件を守ってご使用ください。

使用上のご注意

その他の使用上のご注意

- **本機は精密な電子部品で構成されています。データが正常に保持できなくなったり、故障の原因になりますので、以下のことに注意してください。**
  - 落としたり、「強い衝撃」、「曲げ」、「ひねり」などを加えないでください。また、ズボンのポケットに入れたり、硬いものと一緒にカバンに入れないようにご注意ください。
  - ボールペンなど尖ったものでキー操作しないでください。
  - 液晶パネルに強い力を加えたり、ボールペンなど尖ったもので突いたりしないでください。液晶パネルの一部はガラスでできていますので、傷ついたり、割れることがあります。
  - 分解しないでください。分解により故障した場合は、保証期間内でも有料修理となります。
  - 静電気が発生しやすい場所では使わないでください。
- **極端な温度条件下での使用や保管は避けてください。**
  低温では表示の応答速度が遅くなったり、点灯しなくなったりします。また、直射日光の当たる場所や窓際または暖房器具の近くなど、極端に温度が高くなる場所には置かないでください。ケースの変色や変形、または電子回路の故障の原因になります。
- **湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。**
  水が直接かかるような使用は避けるとともに、湿気やほこりにも十分ご注意ください。電子回路の故障の原因になります。
- **お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。**
  特に汚れがひどい場合は、中性洗剤に浸した布を固くしぼっておふきください。なお、シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。キーの上の文字が消えたり、ケースにシミを付けてしまう恐れがあります。

液晶パネルについて
本機に使用されている液晶パネルは、非常に高精度な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがあります。これらは、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
また、製品ごとに色味ズレ、色味ムラなどが発生する場合がありますが、製品の性能であり、不具合ではありません。

あらかじめご承知いただきたいこと

- 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤りなど、お気付きのことがありましたらご連絡ください。
- 本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、弊社に無断では使用できません。
- 本書および本機の使用、故障・修理などによりデータが消えたり変化したことで生じた損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、弊社では一切その責任を負えません。
- 本書に記載している画面やイラストは、実際の製品と異なる場合があります。また、キーおよびアイコンは、簡略化して記載しています。
  （例：電源 → 電源、訳/決定 → 訳／決定）

本機の画面に表示される字体や図について

- 本機の画面に表示される字体はＪＩＳ Ｘ 0213：2004の漢字集合に準拠したフォントを使用しています。
  2004年改正で変更のあった字形に対応しています。
  例「逢」→「逢」、「辻」→「辻」、「飴」→「飴」、「祇」→「祇」、
  「葛」→「葛」、「撰」→「撰」など
- 本機の画面に表示される表・図は画面上での一覧性を重視して収録しており、一部に簡略化されたフォントを使用しています。また、表・図以外でも本機の表示ドット構成の都合により、簡略化された字体が表示されることがあります。
- 本機の「図から検索」で表示される小さな図（サムネイル）は縮小して表示させているため、文字や線が粗く表示されるものがあります。

「XD-C730で使用している中国語」について

- XD-C730で使用している中国語は、「普通話」「簡体字」に対応しています。

登録商標・商標の表記について

以下の用語は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

- 「eneloop®」は、三洋電機株式会社の登録商標です。

なお、本書中には、以下の用語の™マーク、®マークを明記していません。

- EVOLTAはパナソニック株式会社の登録商標です。
- その他、本書や本機に掲載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

目次

使用上のご注意 …… 6
その他の使用上のご注意 …… 6
あらかじめご承知いただきたいこと …… 7
本機の画面に表示される字体や図について …… 7
「XD-C730で使用している中国語」について …… 8
登録商標・商標の表記について …… 8

本機をご使用になる前に

付属品を確認しましょう …… 11
電池について …… 11
製品シリアルナンバーについて …… 12
初めてお使いになるときは …… 13
電源を入れる・切る …… 16
画面(液晶パネル)の明るさと電池寿命について …… 17
各部の名前と働き …… 19

使ってみよう

使ってみよう …… 20
「デジタル大辞泉」で「めいきょうしすい(明鏡止水)」を調べてみよう … 22

辞典をひく

使いたい辞典を選ぶ …… 24
メニューから辞典を選ぶ …… 24
辞典／モードキーで辞典を選ぶ …… 25
文字の入力方法 …… 26
文字を入力する …… 26
間違った文字を訂正する …… 30
ことばを調べる …… 31
パターン1　調べたいことばの最初の何文字か入力 …… 32
パターン2　調べたいことばを入力後、訳／決定 を押す 33
パターン3　見出しをたどる …… 34
パターン4　複数の条件を入力して絞り込む …… 35
画面の基本操作 …… 37
画面の見かた …… 37

次ページに続く

説明の続きを見る……39
前後の見出し語に切り替える……39
文字の大きさを変える……40
別の辞典に切り替える……41

お役立ち機能を使う

一度調べたことばを再度調べる……42
同じ辞典で連続してことばを調べる……43
別の辞典にジャンプして調べる……45
意味の画面からさらに深く調べる……47
電卓を使う……50

収録辞典を使う

本章の説明の見かた……53
ガイド機能……55
収録辞典一覧……56

お役立ち情報を見る

困ったときは……72
こんなときには……72
こんな症状が起こったら…73
こんなメッセージが出たら…74
リセットするときは……75
電池を交換する……76
設定の変更……79
キーの名前と働き……82
ローマ字／かな対応表……85
中国語音節表(中日辞典)……87
中国標準字形照合表(中日辞典)……91
部首索引早見表(中日辞典)……93
中国語拼音ーカタカナ対照表(日中辞典)……95
日中字形対照表(日中辞典)……97
ハングル早見表……99
仕様……101
さくいん……103
保証・アフターサービスについて……110
アフターサービス窓口について……111
修理サービスメニューについて……112

付属品を確認しましょう

ご使用になる前に、以下の付属品がそろっているか確認してください。
- アルカリ単3形乾電池　1本

お買い上げになった商品(特別梱包商品など)によっては、付属品が異なる場合があります。

電池について

- 本機はアルカリ乾電池および充電池(eneloop®(エネループ)および充電式EVOLTA(エボルタ))に対応しています。指定以外の電池を本機に使用しないでください。電池の特性と本機の仕様の不一致により、所定の電池寿命を満たさなかったり、誤動作の原因となることがあります。
- 充電池および充電器は商品に付属しておりません。充電池および充電器は電器店、量販店などでお買い求めください。
- 本機に付属の電池は、自己放電によりいくらか消耗している場合があり、「仕様」(➔ **101**ページ)に記載されている使用時間に満たないうちに寿命となることがあります。
- ご使用方法によっては、電池寿命が著しく短くなることがあります。

製品シリアルナンバーについて

本機の電池ボックス内に記載されている製品シリアルナンバー（数字とアルファベットの組み合わせ15桁）は、オンラインサービス登録の際に必要となります。
電池を入れる前に以下に控えておいてください。

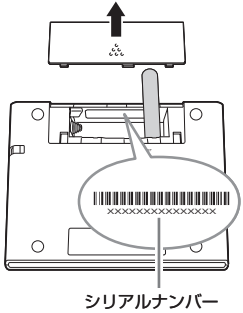

シリアルナンバー

- 製品の紛失盗難時に“製品の特定”を保証するものではありません。
- オンラインサービスにつきましては、以下のホームページをご覧ください（別途メールアドレスが必要です）。
  http://casio.jp/exword/register/
- 数字とアルファベットを間違えないようご注意ください。
  「Ø」（ゼロ）と「O」（オー）・「Q」（キュー）、
  「1」（イチ）と「I」（アイ）、
  「8」（ハチ）と「B」（ビー）

シリアルナンバー控え

初めてお使いになるときは

本機を使用する前に、付属のアルカリ単3形乾電池1本を入れてください。

1 電池ブタを取り外す

⁂ 部分を押しながら矢印の方向へスライドさせます。

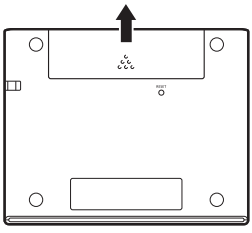

2 乾電池1本を入れ、電池ブタを取り付ける

① 電池の(－)極側をバネに押し付けながら

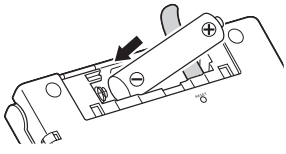

② 取り出し用リボンの上に電池が載るようにして、(＋)極側をケースに押し込みます。

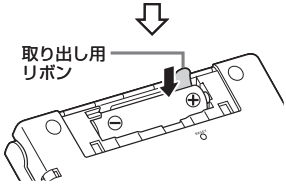

正しくセットされた状態

- バネがはみ出ていない
- 取り出し用リボンが電池の下にもぐり込んだりせず、まっすぐ上に出ている
- 電池の極性(＋－)が間違っていない

③ 本体に電池ブタを取り付けます。

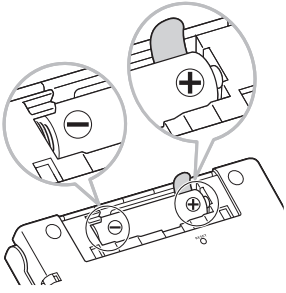

次ページに続く

3 本体裏面にあるリセットボタンを押す

- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

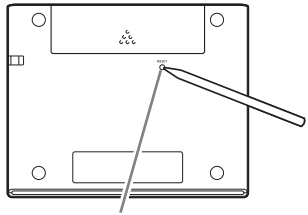

リセットボタン

4 中央部分に指をかけて、本機を開ける

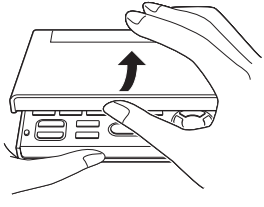

「電池設定」画面が表示されます。

```
電池設定
◉アルカリ電池［単3 LR6］
○充電池［単3 eneloop®］
○充電池［単3 充電式EVOLTA］
※充電池は上記以外
　使用しないで下さい
選んで決定キーを押して下さい
```

5 「●アルカリ電池［単3 LR6］」になっていることを確認する

```
電池設定
◉アルカリ電池［単3 LR6］
○充電池［単3 eneloop®］
○充電池［単3 充電式EVOLTA］
※充電池は上記以外
　使用しないで下さい
選んで決定キーを押して下さい
```

付属のアルカリ乾電池ではなく、市販のeneloop®（エネループ）を入れた場合は「●充電池［単3 eneloop®］」に、充電式EVOLTA（エボルタ）を入れた場合は「●充電池［単3 充電式EVOLTA］」に、▲または▼を押して変更してください。

市販のアルカリ乾電池EVOLTA（エボルタ）を入れた場合は、「●アルカリ電池［単3 LR6］」にしてください。

6 訳／決定 **を押す**

・メニュー画面が表示されます。

- 液晶パネルの明るさなど電子辞書の設定を変更することができます（➔ **79**ページ）。

電源を入れる・切る

本機は、開け閉めすることで電源の入・切が自動でできるようになっています。

本機の開けかた

中央部分に指をかけて、開けます。

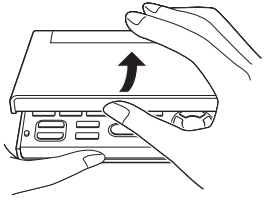

電源を入れる

本機を開けると、自動的に電源が入ります。

- 前回電源を切ったとき（または自動的に切れたとき）と同じ画面が表示されます。
- 電池の無駄な消耗を避けるため、電源が入った状態で数分間何も操作をしないと、自動的に電源が切れます（オートパワーオフ ➔ **79**ページ）。
- 電源が切れているときに 電源 を押すと電源が入ります。

電源を入れるとともに、希望の辞典を表示させるには

電源が切れているときに、辞典／モードキー（➔ **24**ページ）の中から希望の辞典のキーを押します。

電源を切る

本機を閉じると、自動的に電源が切れます。

- 電源が入っているときに 電源 を押すと電源が切れます。

画面(液晶パネル)の明るさと電池寿命について

本機では、画面の明るさを５段階で設定できます（お買い上げ時は「３」に設定されています)。
約30秒間何も操作をしないと、画面が暗く（明るさ１）なります。このとき何か操作をすれば、画面は元の明るさになります。

- 画面の明るさ・画面が暗くなるまでの時間(点灯時間)は、変更することができます(➔ **79**ページ)。

メニュー画面右上のアイコンで、電池の残量を確認できます。

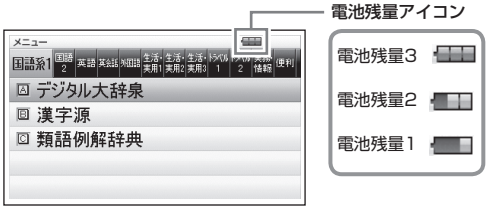

- 電池残量0になると、電源が切れ画面が消えます。
- 電池残量1のときは、操作が正しく行えない、途中で電源が切れるなどの可能性がありますので、電池の交換をお勧めします。

電池寿命について

ご使用の電池により、電池寿命は異なります。また、画面の明るさ設定を明るくしたり、点灯時間を長く設定して使用すると、電池寿命は短くなります。

電池	使用条件	画面明るさ	電池寿命※2
アルカリ乾電池	1時間中　入力・検索5分間／英和辞典の訳画面55分間表示　を繰り返したとき	※1	約50時間
eneloop®			約40時間
充電式EVOLTA			約40時間

※1 画面の明るさ3で、表示状態になった30秒後に暗くなる場合。

※2 新品のアルカリ乾電池または満充電にした新品の充電池（eneloop®または充電式EVOLTA）を、25℃の場所で使用した場合。
電池寿命は、おおよその目安です。

各部の名前と働き

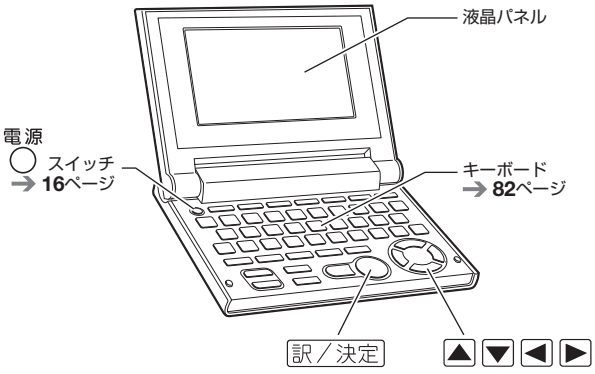
液晶パネル
電源
スイッチ
→ 16ページ
キーボード
→ 82ページ
訳／決定

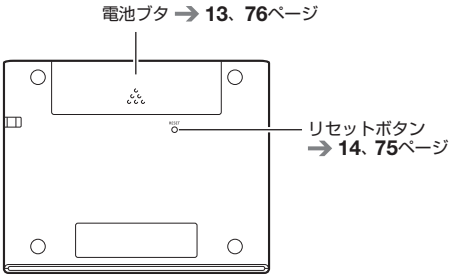
電池ブタ → 13、76ページ
リセットボタン
→ 14、75ページ

使ってみよう

初めて
お使いになるときは

最初に、「初めてお使いになるときは」の準備を済ませておきます。
→ **13** ～ **15**ページ

「メイキョウシスイ（明鏡止水）」って、どういう意味だっけ？

新聞やテレビを見ているとき、ふと耳にしたことばが気になることはありませんか？エクスワードならば、その場で解決！

本機を開ける

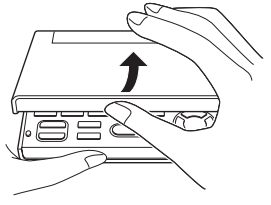

開けると、自動的に電源が入ります。

辞典を選ぶ

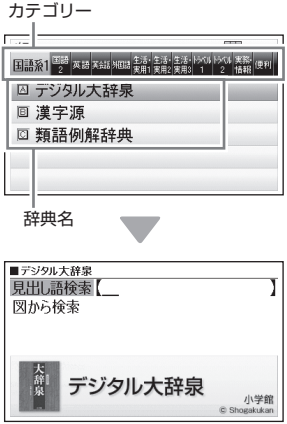

辞典はカテゴリー（分類）ごとに分かれています。
メニュー画面から、好きな辞典を選びます。

ことばを調べる

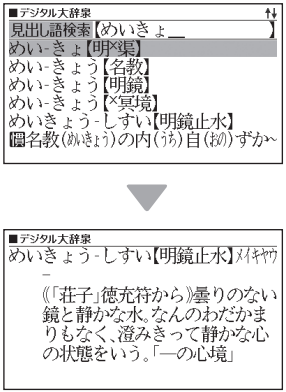

調べたいことばを入力、または、見出しをたどって調べます。

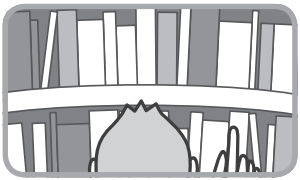

次ページに続く

「デジタル大辞泉」で「めいきょうしすい(明鏡止水)」を調べてみよう

使用キー

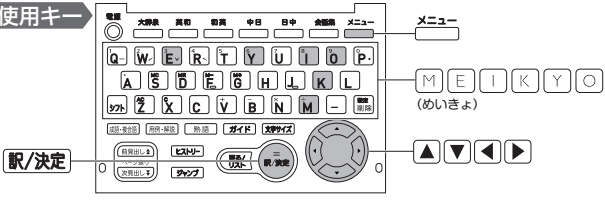

1 メニュー を押す

「**国語系1**」が選ばれています。
選ばれている項目の背景にはカーソル(■)が付きます。

「**国語系1**」が選ばれていない場合は、◀ ▶ を押して選びます。

2 ▼ ▲ を押す

「**デジタル大辞泉**」を選びます。

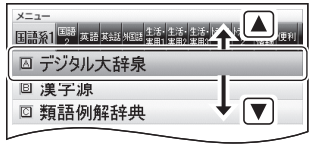

3 訳/決定 を押す

「**デジタル大辞泉**」の最初の画面が表示されます。

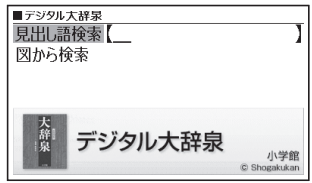

4 M E と押す

「め」と表示されます。

「め」から始まることばが表示されます。

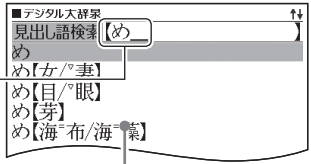

5 I K Y O と押す

「めいきょう-しすい【明鏡止水】」が表示されます。

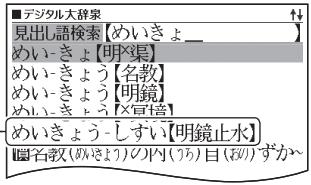

6 ▼ ▲ を押す

「めいきょう-しすい【明鏡止水】」を選びます。

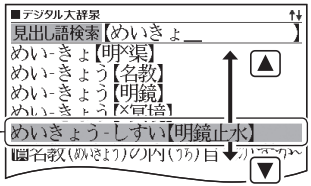

7 訳/決定 を押す

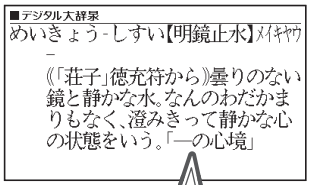

これで「めいきょう-しすい【明鏡止水】」の意味が表示されました。

使いたい辞典を選ぶ

本機に収録されている辞典を選ぶには、メニューから選ぶ方法、辞典／モードキーを押して選ぶ方法があります。

- メニューからは、本機に収録されている辞典や便利な機能を選ぶことができます。
- 辞典／モードキーに登録されている辞典を選ぶ ➔ **25**ページ

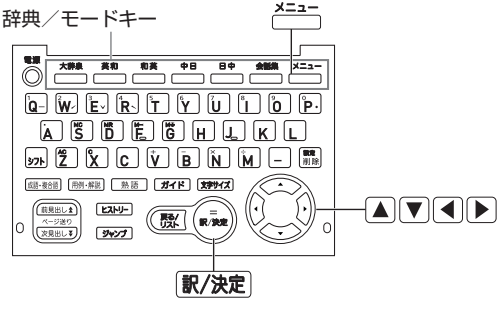

メニューから辞典を選ぶ

1 **本機を開ける**

・電源が入り、前回電源を切る直前の画面が表示されます。

2 **メニュー を押す**

・メニュー画面が表示されます。

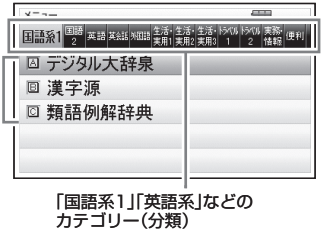

3 ◀▶でカテゴリーを選び、▲▼で辞典を選ぶ

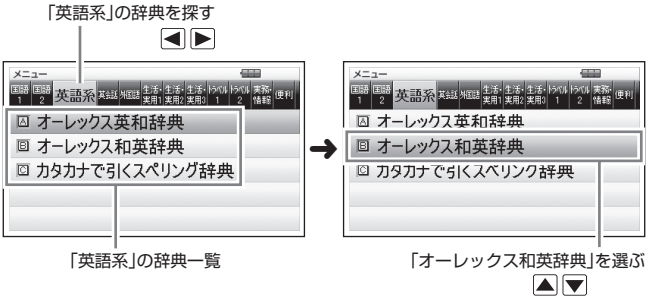

4 訳／決定 **を押す**

- 選んだ辞典の最初の画面が表示されます。
- メニュー を押して、別の辞典を探すことができます。
- 辞典一覧で、辞典名の頭にあるアルファベットのキー(➔ **27**ページ)を押して辞典を選ぶ(最初の画面を表示させる)こともできます。例えば、「B オーレックス和英辞典」を選ぶときは B を押します。

辞典／モードキーで辞典を選ぶ

辞典／モードキーには、あらかじめよく使われそうな辞典が登録されています。

- キーを押すと登録されている辞典の最初の画面になります。

例 大辞泉 **を押す**

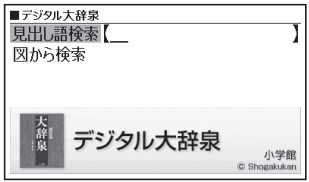

文字の入力方法

本機では、調べたいことばなどを入力する場合、辞典や入力項目によって、自動的に「ひらがな入力」(あいうえお・・・)、「アルファベット入力」(abcde・・・)、「数字入力」(1、2、3・・・)などに切り替わります。

- 複数の文字種(ひらがなと数字など)の入力はできません。
- かなを入力する場合、ひらがなで入力されるか、カタカナで入力されるかは各辞典の検索方法によって決まっており、切り替えることはできません。

文字を入力する

かなの入力

かな(ひらがな／カタカナ)は、「ローマ字かな入力」で入力します。

「ローマ字かな入力」とは、かなをローマ字のつづりで入力する方法です。例えば、「いんこ」と入力する場合は、[I][N][K][O]とキーを押します。

ローマ字かな入力のときに使うキー

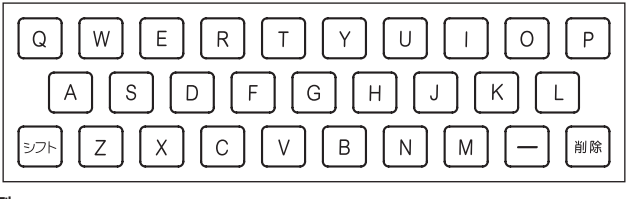

例

入力することば	押すキー
いんこ	[I][N][K][O]
みかん	[M][I][K][A][N][N]
さんぽ	[S][A][N][N][P][O] または [S][A][M][P][O]
きょう	[K][Y][O][U]
らっこ	[R][A][K][K][O] または [R][A][X][T][U][K][O]
えーる	[E][ー][R][U]
とぅーるーず	[T][W][U][ー][R][U][ー][Z][U]

- どのキーを押すかを調べるには ➔「ローマ字／かな対応表」**85**ページ

アルファベットの入力

本機では、アルファベットはすべて小文字で入力されますが、検索に支障はありません。

アルファベット入力のときに使うキー

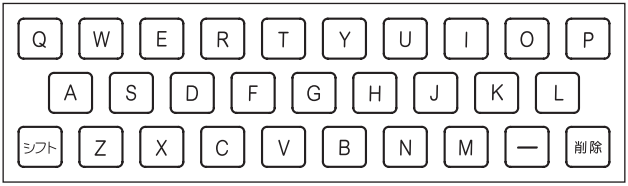

数字の入力

電卓使用時や、漢字の画数を入力するときなどは、数字の入力状態になります。

- 漢字や数字を含む見出し語を検索する場合は、読みを入力できる文字種（ひらがなまたはカタカナ）で入力してください。
  例）「一期一会」→「いちごいちえ」

数字入力のときに使うキー

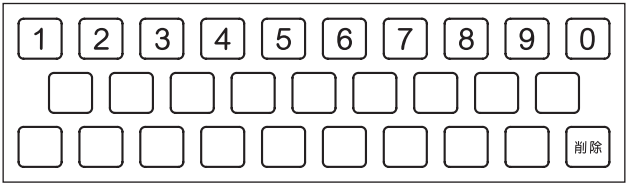

中国語のピンイン入力

「XD-C730」の「中日辞典」などピンインを入力するときは、ピンイン入力状態になります。

- 中国語では、音節をピンインで表します。音節には、a、o、e、i、er、ai、ei、ao、ou、an、en、ang、eng、ongなどがあり、アルファベットで記述されます。入力時には、ピンインに従いアルファベットを入力します。

ピンイン入力のときに使うキー

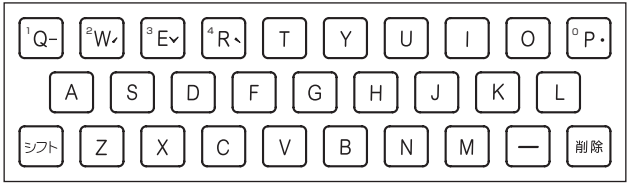

- 「XD-C760」のキーボードには、"–"、"ˊ"、"ˇ"、"ˋ"、"・" は印刷されていません(ピンイン入力できません)。
- 各音節には、4種類の高低のアクセント(四声)と軽声があり、音節のアルファベットの後に入力します(四声や軽声を入力しなくても、中国語を調べることができます)。

四声／軽声	画面での表示	説明
–	1	シフトを押し、離してからQを押します。
ˊ	2	シフトを押し、離してからWを押します。
ˇ	3	シフトを押し、離してからEを押します。
ˋ	4	シフトを押し、離してからRを押します。
・	0	シフトを押し、離してからPを押します。

- 例えば、「míngtiān(明天)」は、
M I N G シフト W T I A N シフト Q と押して入力します。画面には、「ming2tian1」で表されます。
- "ü"は「v」と入力してください。

ハングルの入力

「XD-C760」の「朝鮮語辞典」でハングルを入力するときは、ハングル入力状態になります。
子音／母音／パッチムを入力するときに使用する文字キーは異なります。

ハングル入力のときに使うキー

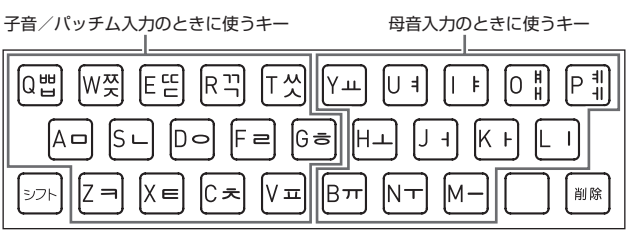

- 「XD-C730」のキーボードには、子音、母音、パッチムは印刷されていません(ハングル入力できません)。
- 「ㅃ」、「ㅉ」、「ㄸ」、「ㄲ」、「ㅆ」を入力するときは、シフトを押し、離してから入力したい子音のキーを押します。
- 「ㅒ」、「ㅖ」を入力するときは、シフトを押し、離してから入力したい母音のキーを押します。
- 一部、パッチムを入力できない組み合わせがあります。
- 例えば、「ㅮ」は、ㅂ(Q)ㅏ(K)ㄱ(R)と押します。

間違った文字を訂正する

間違って入力した文字は、次のようにして訂正します。

最後の文字を消す

削除を押す

・押すごとに、最後の文字が消えていきます。

途中の文字を消す

◀ ▶で消したい文字の下にカーソル(＿)を移動し、削除を押す

途中の文字を直す

1 ◀ ▶で直したい文字の下にカーソル(＿)を移動する

なあかまど

2 削除を押す

なかまど

3 正しい文字を入力する

ななかまど

ことばを調べる

辞典を選択したら、辞典の「最初の画面」が表示されます。
調べたいことばを入力したり、目次感覚で希望の見出しを選んだりして辞典の中へと入っていきます(検索します)。

デジタル大辞泉の場合

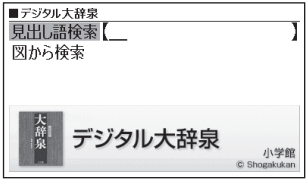

英和辞典の場合

収録辞典のほとんどで、「最初の画面」の使いかた(検索のしかた)は4つのパターンのどれかにあてはまります。

パターン1：調べたいことばの最初の何文字か入力 ➔ **32**ページ
パターン2：調べたいことばを入力後、訳／決定を押す ➔ **33**ページ
パターン3：見出しをたどる ➔ **34**ページ
パターン4：複数の条件を入力して絞り込む ➔ **35**ページ

- 辞典ごとにどの検索パターンにあてはまるのか、またこれらの検索パターンにあてはまらない場合の検索のしかたは、「収録辞典を使う」(➔ **53**ページ～)で個別に説明しています。
- それぞれの辞典で、日本語の入力が必要なときは「かな入力」に、アルファベットの入力が必要なときは「アルファベット入力」に、自動的に切り替わります。

パターン1　調べたいことばの最初の何文字か入力

調べたいことばの最初の何文字か入力するだけで検索結果の画面に切り替わります。

例「姫鍬形」(ひめくわがた)ということばを調べる(デジタル大辞泉)

- 「デジタル大辞泉」は、メニューの「国語系1」の中にあります(メニューから辞典を選ぶ ➔ **24**ページ)。

1 ▲▼で「見出し語検索」を選ぶ

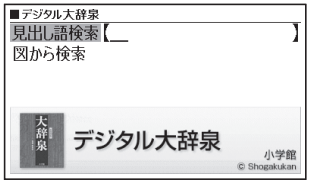

2 「ひ」と入力する

- 「ひ」で始まることばの一覧の画面に切り替わります。
- 文字の入力方法 ➔ **26**ページ

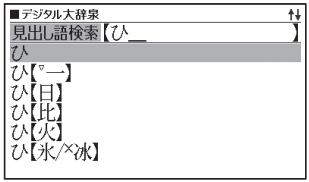

3 「めく」と入力する

「ひめく」と入力したところで、一覧に「ひめくわがた【姫鍬形】」が現れます。

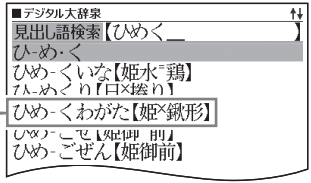

4 ▲▼で「ひめくわがた【姫鍬形】」を選び、訳/決定を押す

- 意味が表示されます。

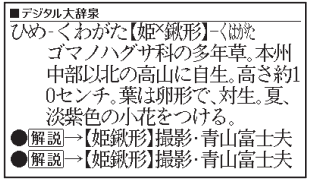

パターン2　調べたいことばを入力後、訳／決定を押す

調べたいことばを全部入力してから訳／決定を押して、検索する方法です。

例「ゆう」と読む漢字を調べる（漢字源）

- 「漢字源」は、メニューの「国語系1」の中にあります（メニューから辞典を選ぶ ➔ **24**ページ）。

1 ▲▼で「B音訓読みから探す」を選ぶ

- または、Bを押します（見出しの頭にアルファベットがあるときは、そのキーを押して先に進むことができます）。

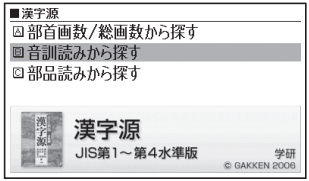

2 訳／決定を押す

- ひらがな入力の状態になります。

3 「ゆう」と入力する

- 文字の入力方法 ➔ **26**ページ

4 訳／決定を押す

- あてはまる漢字の一覧が表示されます。

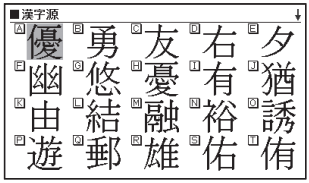

5 ▲▼◀▶で調べたい漢字を選び、訳／決定を押す

- 説明が表示されます。

パターン3　見出しをたどる

辞典によっては、あらかじめ用意されている目次を追っていくだけで目的の情報にたどりつくことができます。

例 ことわざの「いちひめにたろう【一姫二太郎】」を調べる（明鏡 ことわざ成句使い方辞典）

・「明鏡 ことわざ成句使い方辞典」は、メニューの「国語系2」の中にあります（メニューから辞典を選ぶ ➔ 24ページ）。

1 ▲▼で「分類から探す」を選び、訳／決定を押す

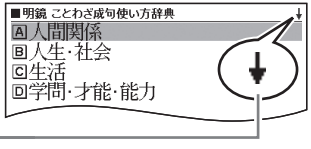

「↓」があるときは、いま表示されている見出しの先（下）にさらに続きがあります。

2 ▲▼で「A 人間関係」を選び、訳／決定を押す

・または、Aを押します（見出しの頭にアルファベットがあるときは、そのキーを押して先に進むことができます）。

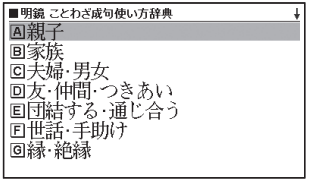

3 引き続き、▲▼で見出しを選び、訳／決定を押す

・ここでは、「A 親子」を選んでいきます。

4 調べたいことわざが表示されたら、▲▼でそのことわざを選び、訳／決定を押す

・説明が表示されます。

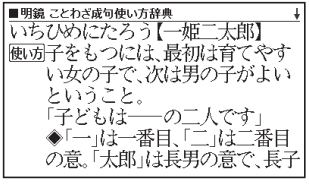

パターン4　複数の条件を入力して絞り込む

複数のことばや数字など、いくつかの条件を入力して検索する方法です。

例「聖」について調べる（漢字源）

- 「漢字源」は、メニューの「国語系1」の中にあります（メニューから辞典を選ぶ ➔ **24**ページ）。
- 「聖」という漢字の部首は「耳」で、部首画数は「6」です。また、総画数は「13」です。これらを手がかりに、漢字を調べます。

1 **▲▼で「A部首画数/総画数から探す」を選び、訳/決定を押す**

- または、Aを押します。（見出しの頭にアルファベットがあるときは、そのキーを押して先に進むことができます）

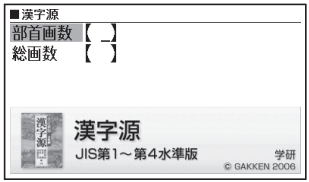

2 **「部首画数」に「6」を入入力する**

- 数字キーは、キーボードの一番上の列にあります。（➔ **27**ページ）

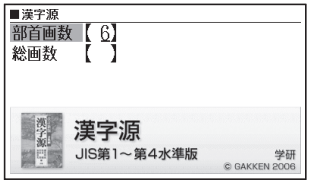

3 **訳/決定を押す**

- あてはまる部首の一覧が表示されます。

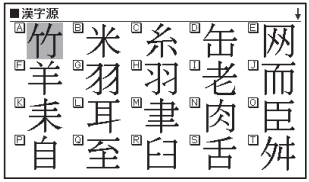

次ページに続く

4 **▲▼◀▶ で「耳」を選び、訳／決定 を押す**

5 **「総画数」に「13」を入力する**

6 **訳／決定 を押す**

- 条件を満たす漢字が一覧で表示されます。

7 **◀▶ で「聖」を選び、訳／決定 を押す**

- 説明が表示されます。

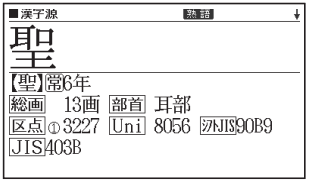

画面の基本操作

画面の表示内容、ことばの意味や解説を見るための基本操作について、説明します。

画面の見かた

リスト(一覧)と画面の続き表示

調べたいことばの文字を入力すると、入力中の文字に該当する候補のリストが表示されます。
↑↓記号は、画面の上下に続きがあることを示します。
●説明の続きを見る ➔ **39**ページ

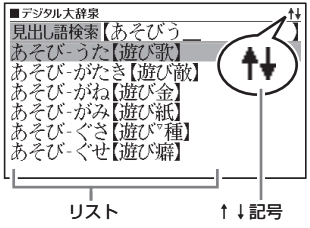

意味や解説の画面で表示される記号

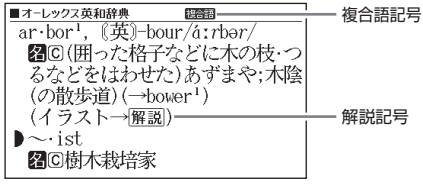

記　号	意　味
解説	そのことばの解説(図など)が収録されていることを示します。➔ **47**ページ
熟語	「漢字源」、「中日辞典(XD-C730)」で、調べている漢字を含む熟語が収録されていることを示します。➔ **47**ページ
成語	「中日辞典(XD-C730)」で、調べている単語を使った成語が収録されていることを示します。➔ **47**ページ
複合語	調べている単語を使った複合語が収録されていることを示します。➔ **47**ページ
用例	「中日辞典(XD-C730)」で、調べている単語を使った用例が収録されていることを示します。➔ **47**ページ
⇨ ⇦	同じ辞典の中に、そのことばを含む別のことばや、関連項目などが収録されていることを示します。➔ **43**ページ
ジャンプ	ジャンプ機能を使うと表示されます。➔ **43**、**45**ページ
ヒストリー	ヒストリーサーチ機能を使うと表示されます。➔ **42**ページ
ガイド	ガイド機能を使うと表示されます。➔ **55**ページ

説明の続きを見る

意味や説明が画面に収まりきらないとき、画面右上に↑↓←→が表示されます。
キーを使って表示内容を上下左右に動かす（スクロールする）ことができます。

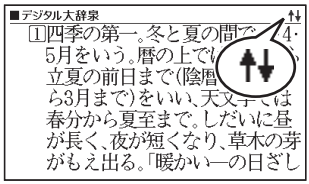

キー	働き
▲ ▼	1行ずつ上へまたは下へと送る（行送り） 押し続けると、早く送ることができます。
⏫ ⏬	画面単位で上または下へと送る（ページ送り）
◀ ▶	左または右へ送る

前後の見出し語に切り替える

ことばの意味が画面に表示されているとき、1つ前、1つ後の見出し語に簡単に切り替えることができます。

シフト を押し、離してから ⏫ ⏬ を押します。

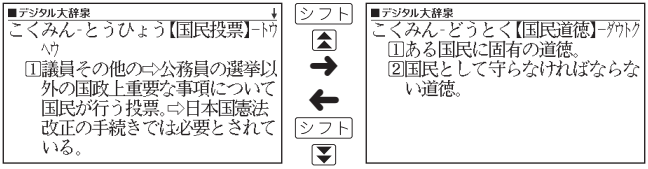

文字の大きさを変える

意味や解説の画面や、リスト表示（➔ **37**ページ）の画面で、文字の大きさを変えることができます。

文字サイズ を押すごとに文字の大きさが切り替わります。

- 解説（表や図）を表示しているときなど、変更できない画面もあります。
- 本書の画面は、特に記述がない限り、24ドット表示時のものです。

日本語系の辞典の場合

文字サイズ を押すごとに、以下のように切り替わります。

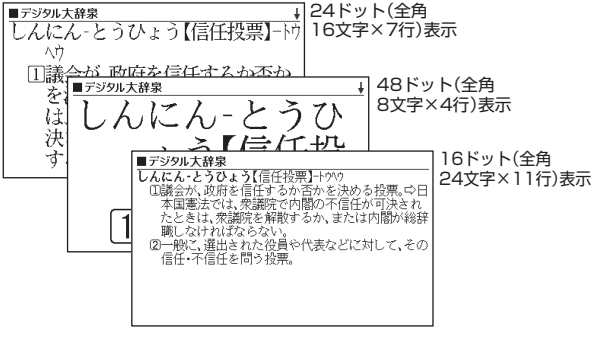

英語・外国語系辞典の場合

文字サイズ を押すごとに、以下のように切り替わります。

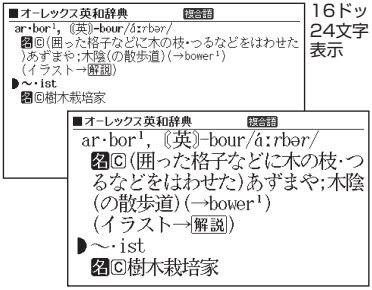

別の辞典に切り替える

メニュー を押してメニュー画面に切り替える、または、辞典/モードキーを押して、別の辞典を選びます。

- 使いたい辞典を選ぶ ➔ **24**ページ

一度調べたことばを再度調べる

少し前に調べたことばを簡単に見ることができます(ヒストリーサーチ)。

- 各辞典やモードで調べたことばは、辞典別の履歴(ヒストリー)に、合わせて1000個まで保存されます。1000個を超えると、古いものから削除されます。
- この機能が使える辞典などは、ガイド機能で見ることができます(辞典の検索方法によっては、履歴に保存されない場合があります)。➔ **55**ページ

履歴を見る

1 **履歴を見たい辞典の最初の画面を表示させる**

2 [ヒストリー] **を押す**

- この辞典で調べたことばの履歴が表示されます。

3 [▲][▼][⏫][⏬] **でもう一度見たいことばを選び、** [訳/決定] **を押す**

履歴を消す

1 **履歴を消したい辞典の最初の画面を表示させる**

2 [ヒストリー] **を押す**

3 **履歴を1つだけ削除するときは、** [▲][▼] **で削除したい履歴を選ぶ**

- 複数の履歴を一括して削除するときは、次に進みます。

4 [設定 削除] **を押す**

5 **履歴を1つだけ削除するときは、** [▲][▼] **で「選択中のヒストリー削除(1件)」を選ぶ**

- いま選んでいる辞典の履歴をすべて削除 …「モード内のヒストリー削除」
- 全辞典からすべての履歴を削除…「全てのモードのヒストリー削除」

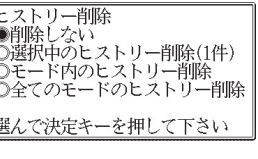

6 [訳/決定] **を押す**

- 手順 5 で「モード内のヒストリー削除」または「全てのモードのヒストリー削除」を選んだ場合は、確認画面が表示されます。削除するには、[▲][▼]で「はい」を選び、[訳/決定]を押します。

同じ辞典で連続してことばを調べる

ことばの意味が表示されている画面で、同じ辞典を使って別のことばを調べたいときは、そのまま調べたいことばを入力します。

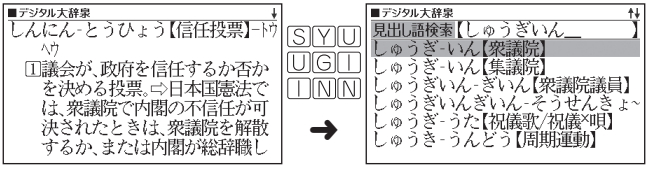

- デジタル大辞泉など、最初の画面で文字やスペルを入力してことばの意味を調べる辞典で、この操作ができます。

画面に ⇨ や ⇦ が表示されているとき

意味や解説の画面で、⇨ や ⇦ の記号が表示されていることがあります。

この記号は、同じ辞典の中に、そのことばを含む別のことばや関連項目などが収録されていることを示しています。

例「かいりょう(改良)」の意味の画面で「かいりょうしゅ(改良種)」の意味を調べる(デジタル大辞泉)

1 ジャンプ を押す

- ジャンプ が表示され、意味の説明の最初の文字が選ばれます。

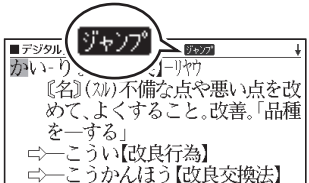

次ページに続く

2 **▲▼◀▶で「ーしゅ【改良種】」を選び、訳／決定を押す**

・「改良種」の意味の画面にジャンプします。

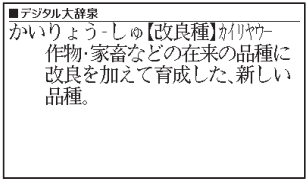

- ジャンプして表示された画面から、さらにジャンプできます。連続10回までジャンプできます。
- 表や図を表示しているときはジャンプできません。

別の辞典にジャンプして調べる

調べていることば、または画面に表示されている他のことばを別の辞典にジャンプして調べることができます。
例えば、デジタル大辞泉でことばを調べているときに、そのことばの説明にある日本語の英単語を調べる、などという場合に便利です。

例「認可」の意味の画面から「法律」の英単語を調べる（「デジタル大辞泉」から「オーレックス和英辞典」にジャンプ）

1 「認可」の意味の画面（デジタル大辞泉）で ジャンプ を押す

- ジャンプ が表示され、意味の説明の最初のことば（ここでは「に」）が選ばれます。

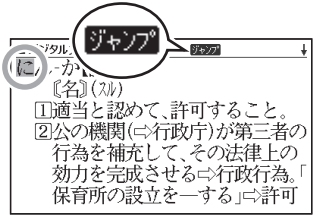

2 ▲▼◀▶で「法律」の「法」を選ぶ

- 日本語を調べるときは、１文字だけが選ばれます。２文字以上を選ぶことはできません。
- 同じことばを選んで別の辞典で調べることもできます（この例では「認可」の「認」を選択）。

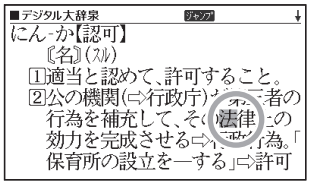

3 訳／決定 を押す

- ジャンプ先候補の辞典の一覧が表示されます。
- 「XD-C760」で英単語を選んだときは、ジャンプ先候補の辞典の一覧は表示されず、「オーレックス英和辞典」の検索結果が表示されます。▲▼で調べたい単語を選び、訳／決定を押してください。

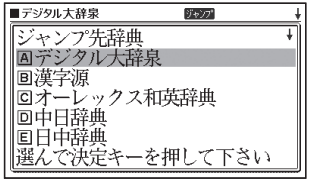

次ページに続く

4 ▲▼で「オーレックス和英辞典」を選び、訳／決定を押す

・「法」を含むことばが検索されます。

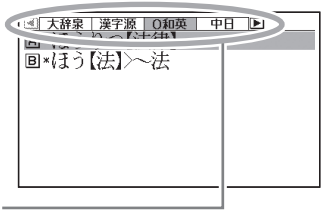

候補の辞典が5つ以上ある場合、辞典名の横に【◀】【▶】が表示されます。前または後の辞典は、◀▶で選ぶことができます。

5 ▲▼で「法律」を選び、訳／決定を押す

- ジャンプして表示された画面から、さらにジャンプできます。連続10回までジャンプできます。
- 表や図を表示しているときはジャンプできません。
- 日本語を調べるときは、選ばれた1文字から始まることば（文字列）が自動的に区切られ、キーワードになります。ジャンプ先ではキーワードの全体または初めの一部と一致する見出し語が検索されます。
- ジャンプ先の辞典名などをガイド機能で見ることができます。➔ **55** ページ
- 複数形（dishes）や比較級（bigger）のように語尾変化している英単語が選ばれたときは、単数形（dish）や原級（big）が検索されます。また、選んだ単語が過去形や変化形のときは、原形と思われる単語も検索されます。

意味の画面からさらに深く調べる

意味や解説の画面に下のアイコンが表示されているとき、そのことばのさらに詳しい説明などが収録されていることを示しています。

熟語

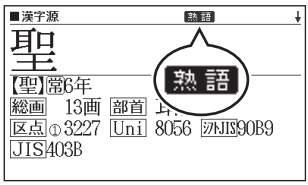

成語 複合語

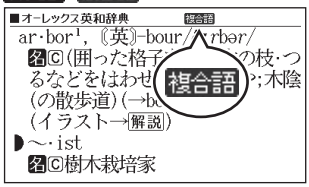

解説

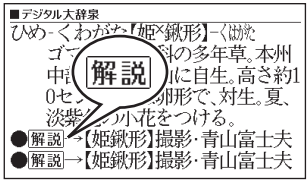

用例

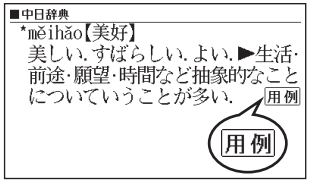

アイコン	説明	表示される辞典
熟語	調べている漢字を使った熟語	漢字源、 中日辞典(XD-C730)
成語	調べている単語を使った成語	中日辞典(XD-C730)
複合語	調べている単語を使った複合語	英和辞典
解説	調べていることばに関する解説、図や表など	デジタル大辞泉、和英辞典など
用例	調べている単語を使った用例	中日辞典(XD-C730)

操作のしかた(例：熟語、成語、複合語)

ここでは、「漢字源」で「聖」を使った熟語を見ます。

1 **「漢字源」の「聖」の説明画面を表示させる**

- 辞書をひく ➔ **35**ページ

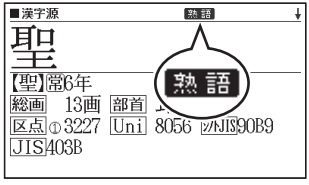

2 熟語 **を押す**

- 熟語の一覧が表示されます。

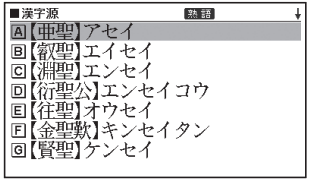

3 ▲▼⏫⏬ **を押して見たい熟語を選び、** 訳／決定 **を押す**

- 選んだ熟語の意味が表示されます。
- 画面に 成語 、 複合語 が表示されている場合は、上記手順 2 で 成語･複合語 (または、 複合語)を押します。

操作のしかた(例：解説、用例)

ここでは、「デジタル大辞泉」の「姫鍬形(ひめくわがた)」ということばに収録されている解説(写真)を見ます。

1 「デジタル大辞泉」の「姫鍬形」の説明画面を表示させる

- 辞書をひく ➔ **32**ページ

2 用例・解説 (または、 解説) を押す

- 解説 が反転します。

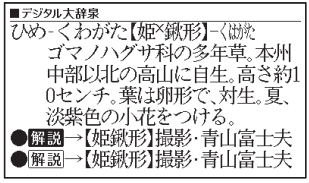

3 訳／決定 を押す

- 同じ画面に複数の 解説 や 用例 がある場合は、見たいアイコンへ ▲▼◀▶ で反転を移動させ、 訳／決定 を押します。

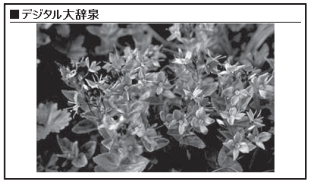

- 解説や図・表などの上下左右に続きがある場合は、 ▲▼◀▶ で続きを見ることができます。

電卓を使う

足し算や割り算などの四則演算のほか、定数計算やメモリー計算ができます。

電卓を表示する

1 メニュー を押してメニューを表示させ、◀▶で「便利な機能」を選ぶ

2 訳／決定 を押す
- 電卓が表示されます。

3 計算を始めるときは AC を押す

- 電卓を終了するには、戻る/リスト を押します。

電卓の操作のしかた

電卓が表示されているときは、以下のキーで計算をすることができます。

電卓を操作するときに使うキー

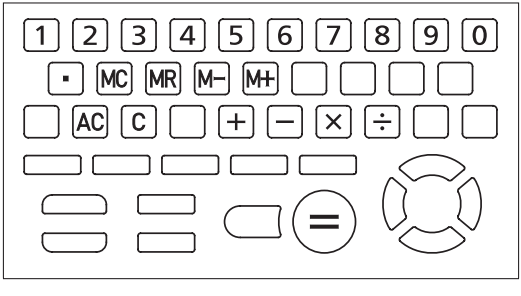

計算のしかた

通常の電卓と同じように操作してください。

四則演算の例

例　題	操　作	表　示
53+123−63=113	AC 53 + 123 − 63 =	0. 53.+ 176.− 113.
963×(23−56)= −31779	23 − 56 × 963 =	−33.× −31'779.

定数計算の例

定数を入力したら、+ − × ÷のいずれかを2回押します。

例　題	操　作	表　示
12+23=35 45+23=68	23 + + 12 = 45 =	K　35.+ K　68.+
2.3×12=27.6 4.5×12=54	12 × × 2.3 = 4.5 =	K 27.6× K　54.×
17+17+17+17=68	17 + + = = =	K　68.+

間違いの訂正

数字を間違えたときはCを押し、正しい数字を入力します。
演算記号(+ − × ÷)を間違えたときは、続けて正しい記号を押し、そのまま計算を続けます。

クリアー(ゴハサン)するには

ACを押します。
メモリー計算用の独立メモリー内の数値以外はすべてクリアーされます。

次ページに続く

メモリーを使った計算の例

メモリー計算では、以下のキーを使います。

- [M+]：独立メモリーに数値を加える
- [M−]：独立メモリーから数値を引く
- [MR]：独立メモリーに記憶されている数値を表示する
- [MC]：独立メモリーをクリアーする

例　題	操　作	表　示
80×9= 720 −)50×6= 300 20×3= 60 合計 480	[MC]80[×]9[M+] 50[×]6[M−] 20[×]3[M+] [MR]	M=720. 720. M=420. 300. M=480. 60. M=480. 480.
193.2÷23 = 8.4 193.2÷28 = 6.9 123−193.2 = −70.2	[MC]193.2[M+][÷]23[=] [MR][÷]28[=] 123[−][MR][=]	M=193.2 8.4 M=193.2 6.9 M=193.2 −70.2

こんなときはエラーになります

以下の状態のときは"E"が表示され、計算できなくなります。

- 計算途中の数値または答えの整数部が12桁を超えたとき
- 独立メモリー内の数値の整数部が12桁を超えたとき
  このとき "0." が表示されます。ただし、独立メモリー内には桁オーバーする前の数値が保護されています。
- 0で割る割り算を実行しようとしたとき

エラーになったら、計算を続けるときは[C]を、最初からやり直すときは[AC]を押します。

本章の説明の見かた

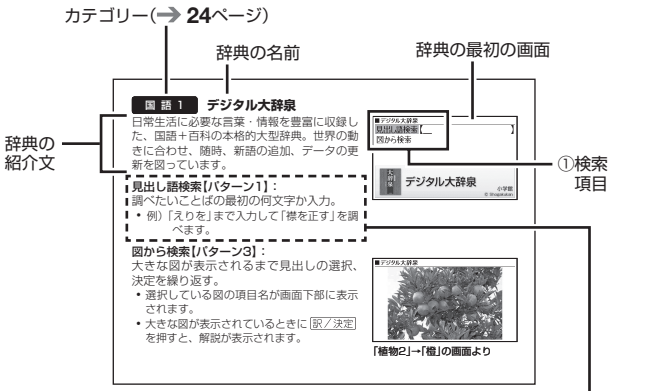

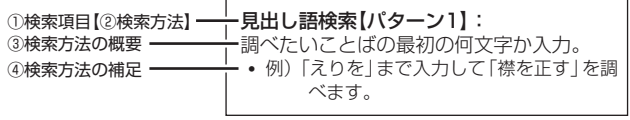

① **検索項目**：画面に表示される検索項目を示します。
② **検索方法**：検索の方法をパターン1 ～ 4で示します。
③ **検索方法の概要**：検索方法の概要を示します。
④ **検索方法の補足**：検索方法の例や補足説明を示します。

- パターン1 ～ 4の検索操作は、「ことばを調べる」(➔ **31**ページ)で詳しく説明しています。
- 特殊な検索方法や辞典以外のコンテンツについては、この章で操作を詳しく説明しています。
- パターン1 ／パターン2で入力できる最大文字数は、特に記述がない限り、ひらがな／カタカナは10文字、アルファベットは20文字です。
- パターン1やパターン2の検索では、訳／決定 を押してから、入力欄が表示される項目があります。
  例)「類語例解辞典」の「日本語キーワードから探す」では、「日本語キーワードから探す」を選択し、訳／決定 を押すと、入力欄が表示されます。

著作権に関するご注意

本機に収録した各辞典／モードの内容は、各著作物を、各編者／監修者および各発行所のご協力を得て編集してあります。
本機に収録した内容および本書の一部または全部を無断で転載・複写することは禁止されています。
また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、各編者／監修者、各発行所および弊社に無断では使用できませんのでご注意ください。

- 各辞典/モードの著作権表記や収録語数などは、ガイド機能の「著作権」項目で見ることができます(■辞典の凡例などを見る ➔ **55**ページ)。

その他のご注意

- 画面表示の都合、その他の事情により、各編者／監修者や各発行所の監修に基づき、書籍版と異なる表示をした箇所があります。
  また、書籍版に基づいて編集したものに関しては、社会情勢の変化などには対応していない場合があります。
- 本機に収録した各辞典は、それぞれの書籍版辞典に基づいて出版社より、電子データとして作成、提供されております。
  それぞれの辞典における誤記(誤植)、誤用につきまして、弊社ではその責任を負いかねますので、あらかじめご承知おきください。
- 一部の辞典を除き、写真・図・表・囲み記事・付録は収録されておりません。

ガイド機能

各検索機能の対象辞典の一覧や、使用中の辞典やモードの凡例（編集の方針、利用のしかたなど）、収録内容の説明などを見ることができます。

■機能別の対象辞典／モード名を見る

1 メニュー を押してメニュー画面を表示させる

2 ガイド を押す

3 ▲▼ で見たい項目を選び、訳／決定 を押す

- ガイド機能を終了するときは、設定 削除 を押します。

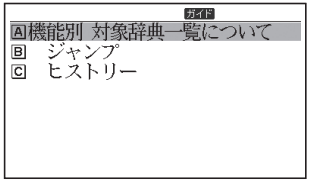

■辞典の凡例などを見る

1 凡例を見たい辞典の最初の画面を表示させる

2 ガイド を押す

3 ▲▼ で見たい項目を選び、訳／決定 を押す

- ガイド機能を終了するときは、設定 削除 を押します。

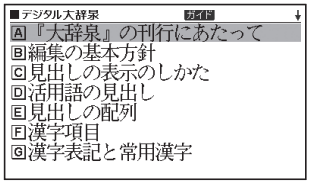

収録辞典一覧

本機には、以下の辞典やモード(コンテンツ)が収録されています。

カテゴリー	辞典/モード	ページ
国語系1	デジタル大辞泉	58
	漢字源	58
	類語例解辞典	59
国語系2	現代カタカナ語辞典	60
	明鏡 ことわざ成句使い方辞典	60
	大修館 四字熟語辞典	60
英語系	オーレックス英和辞典	61
	オーレックス和英辞典	61
	カタカナで引くスペリング辞典	61
英会話	とっておきの英会話表現辞典(XD-C760)	62
	はじめての英会話(XD-C760)	62
	英会話とっさのひとこと辞典	62
	英会話海外旅行ひとこと辞典	62
	英会話ビジネスひとこと辞典	62
外国語	中日辞典(XD-C730)	63
	日中辞典(XD-C730)	64
	中日·日中辞典 付録集(XD-C730)	64
	中国語 新語ビジネス用語辞典(XD-C730)	64
	朝鮮語辞典(XD-C760)	65
	日韓辞典(XD-C760)	65
生活・実用1	世界の料理·メニュー辞典	65
	冠婚葬祭マナー事典	66
	数え方の辞典	66
生活・実用2	常用漢字の難読辞典	66
	日本語「語源」辞典	67
	日本語○×辞典	67
	敬語早わかり辞典	67
	言葉の作法辞典	68

カテゴリー	辞典/モード	ページ
生活・実用3	日本語知識辞典	68
	続·日本語知識辞典	68
	全国方言一覧辞典	68
	英文手紙用例辞典	69
トラベル1	ひとり歩きの英語	69
	ひとり歩きのスペイン語	69
	ひとり歩きのドイツ語	69
	ひとり歩きのフランス語	69
	ひとり歩きのイタリア語	69
トラベル2	ひとり歩きの中国語	69
	ひとり歩きの韓国語	69
	ひとり歩きのロシア語	69
	ひとり歩きのブラジル·ポルトガル語	69
	ひとり歩きのフィリピン語	69
実務・情報	経済·経営用語辞典	70
	経済·ビジネス用語辞典	70
	ビジネス便利事典	70
	手紙文例集	71
	スピーチ文例集	71
便利な機能	電卓	50

国語1 デジタル大辞泉

日常生活に必要な言葉・情報を豊富に収録した、国語＋百科の本格的大型辞典。世界の動きに合わせ、随時、新語の追加、データの更新を図っています。

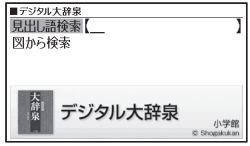

見出し語検索【パターン1】：

調べたいことばの最初の何文字か入力。

- 例）「えりを」まで入力して「襟を正す」を調べます。

図から検索【パターン3】：

大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 選択している図の項目名が画面下部に表示されます。
- 大きな図が表示されているときに 訳／決定 を押すと、解説が表示されます。

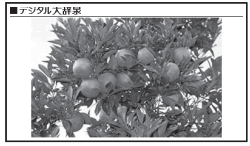

「植物2」→「橙」の画面より

国語1 漢字源

漢字の意味、成り立ちに詳しい学研発行の漢和辞典「漢字源」に基づいて編集し、JIS第1 ～ 4水準、補助漢字、新人名用漢字を収録しています。

部首画数/総画数から探す【パターン4】：

- 部首画数・総画数から検索できます。条件を組み合わせて検索することもできます（➔ **35**ページ）。
- 部首画数から検索する場合は、総画数も組み合わせることをお勧めします。

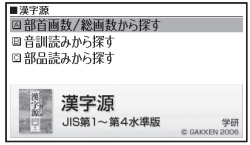

（部首画数）：

調べたい漢字の部首画数（1 ～ 17画）を入力し、 訳／決定 を押す。候補の一覧から部首を選択、決定する。

- 漢字の部首は、その漢字の成り立ちなどからどの部首に分類するか学説が分かれるものがあります。また、引くことを考慮して形から分類することもあり、辞典によって異なることがあります。
- 部首画数単独で検索する場合は、部首を決定した後、 訳／決定 を押し、候補の一覧から漢字を選択、決定します。

（総画数）：
調べたい漢字の総画数（1 ～ 34画）を入力し、 訳／決定 を押す。候補の一覧から漢字を選択、決定する。
- 漢字の画数は、活字の違いや書き方により、数え方が異なる場合があります。

音訓読みから探す【パターン2】：
調べたい漢字の音訓読み（最大8文字）を入力し、 訳／決定 を押す。候補の一覧から漢字を選択、決定する。

部品読みから探す【パターン4】：
調べたい漢字を構成する部品の読み（最大8文字、複数入力可能）を入力し、 訳／決定 を押す。候補の一覧から漢字を選択、決定する。
- 例）「総」なら「いと」、「こころ」、「は」と入力します。
- 部品読みを複数入力するには、最初の読みを入力した後、 ▼ を押してカーソル（_）を下の入力欄に移動させ、次の読みを入力します。

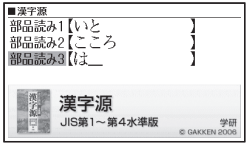

国語1　類語例解辞典

類似した言葉の羅列ではなく、表組や例文を使って言葉の「使い分け」をわかりやすく解説した類語辞典の決定版。

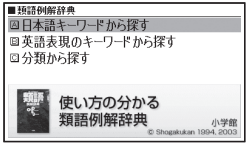

日本語キーワードから探す【パターン1】：
調べたいことばの最初の何文字か入力。
- 例）「からだ」と入力して「体（からだ）/身体（しんたい）…」を調べます。

英語表現のキーワードから探す【パターン1】：
説明に含まれるであろうキーワードの最初の何文字かアルファベットで入力。
- 例）「body」と入力して「mind and body【心身（しんしん）…」を調べます。

分類から探す【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

国語２ 現代カタカナ語辞典

外来語および和製英語・和製洋語とその混種語（カタカナ語+漢語・和語）を収録。日常語のほかに、経済・先端技術・マルチメディアなどの専門語、新語を収めています。

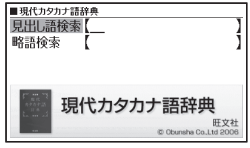

見出し語検索【パターン1】：
調べたいカタカナ語の最初の何文字か入力。

略語検索【パターン1】：
アルファベットの略語の最初の何文字か入力。
- 大文字も小文字で入力して調べます。
- 例）「is」まで入力して「ISO」を調べます。

国語２ 明鏡 ことわざ成句使い方辞典

約１万の例文・誤用例文と豊富な誤用情報で、ことわざ成句の使い方がはっきりわかる辞典です。類書初、正しい／間違いが一目でわかる誤用索引が便利！　よくある勘違いを防ぐ工夫満載のことわざ辞典です。

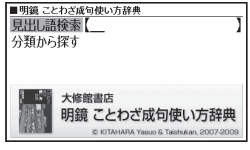

見出し語検索【パターン1】：
調べたいことわざの最初の何文字か入力。

分類から探す【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

国語２ 大修館 四字熟語辞典

漱石・鴎外など著名作家の使用例から、実際に役立つ2653語を厳選し、個々の漢字から説き起こして丁寧に解説。漢籍に基づくものは原文を書き下しで示す。類義語・用法上の注意なども充実した使える辞典。

見出し語検索【パターン1】：
調べたい四字熟語の最初の何文字か入力。

分類から探す【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

英　語　オーレックス英和辞典

膨大な入試問題や言語資料に基づいて約10万項目を収録。英語学習の要となる語法欄をはじめ、実際に英語を使う場面で役立つコミュニケーション情報や、日常的に使われる定型表現が充実しています。

意味の画面上部に**複合語**が表示されたときは、調べた単語の複合語を見ることができます。➔ **48**ページ

見出し語検索【パターン1】：
調べたい英単語の最初の何文字か入力。

PLANET BOARD/コラム一覧【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

英　語　オーレックス和英辞典

8万以上の実践的用例を収録した、英作文と表現のための和英辞典。共通の概念をもつ語をまとめて調べられる語順構成や、英作文のプロセス表示、多彩なコラムなど、英語での発信力を高める工夫が充実しています。

見出し語検索【パターン1】：
調べたい日本語の最初の何文字か入力。

PLANET BOARD/コラム一覧【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

英　語　カタカナで引くスペリング辞典

うろ覚えの単語の綴りを確認したいときやスペルがまるで思い浮かばないときにカタカナから辞書を引ける便利な一冊。
一般語彙に加え、地名、コンピュータ用語、ファッション用語、英語以外の外来語など、幅広いジャンルを収録しています。

見出し語検索【パターン1】：
スペルを調べたい単語の発音のカタカナ表記の最初の何文字か入力。

英会話　とっておきの英会話表現辞典(XD-C760)

本書は、現在使われている生きた英語表現を各セクションのテーマごとに、「カジュアル表現」「スタンダード表現」「フォーマル表現」という3つの場面に分けて収録しました。

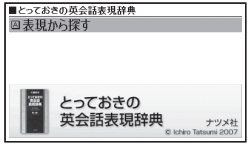

【パターン3】：
画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

英会話　はじめての英会話(XD-C760)

本書は、観光・日常生活・ビジネス・キャンパス(勉強)などの状況で考えられるあらゆる場面を想定し、その場面で必ずおさえておきたいフレーズと、知っておきたい情報やマナーなどを紹介しています。

【パターン3】：
画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

英会話　英会話とっさのひとこと辞典

言えそうで言えない実用的な表現ばかりを集めた、便利な英会話集。
日常で使いやすい表現を場面別に、生きた英語－今のアメリカで通じる明解な会話表現だけを収録！

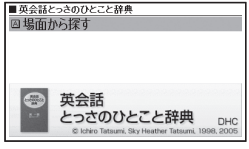

英会話　英会話海外旅行ひとこと辞典

あらゆる場面に対応できる自然な表現を豊富に収録。旅をスムーズに、もっと楽しくする旅行会話集の決定版！

英会話　英会話ビジネスひとこと辞典

オフィスで・商談で・付き合いでフルに使える社会人必携のビジネス英会話表現集。

場面から探す【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

＜英会話海外旅行ひとこと辞典＞
和英/英和辞書【パターン1】：
(日本語検索)：調べたい単語の最初の何文字かひらがなで入力。
(英語検索)：調べたい単語の最初の何文字かアルファベットで入力。

外国語　中日辞典(XD-C730)

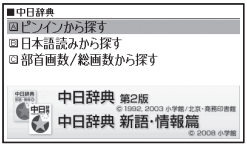

親字約13,500字、見出し語約100,000語、現代的で使い勝手の良い用例も豊富に収録した中日辞典。中国の国語辞典「現代漢語詞典」をベースに、その統刊の収録語や生活語彙（ごい）、新語も収録しています。

• 中日辞典 新語・情報篇

収録語数約2万！幅広い分野から、中国大陸の標準語（普通話）だけでなく、香港・台湾・東南アジアで使われる中国語も収録。『中日辞典第2版』の姉妹版。語彙の重なりをおさえ、流行語、固有名詞、専門語を多数収録しました。

ピンインから探す【パターン1】：
調べたい中国語の最初の何文字かピンインで入力。

日本語読みから探す【パターン2】：

1. 調べたい中国語（漢字）の日本語の読みをひらがなで入力し、訳／決定を押す。
2. 候補の一覧から漢字を選択して訳／決定を押し、検索文字列欄に表示させる。
3. 手順1、2を繰り返して検索文字列欄に必要な漢字を入力し、訳／決定を押す。候補の一覧から調べたいことばを選択し、訳／決定を押す。

部首画数/総画数から探す【パターン4】：

1. 漢字の部首画数（1 ～ 14画）を部首画数欄に入力し、訳／決定を押す。部首を選択して訳／決定を押し、部首画数欄の横に表示させる。
2. 漢字の総画数（1 ～ 36画）を総画数欄に入力し、訳／決定を押す。候補の一覧から漢字を選択して訳／決定を押し、検索文字列欄に表示させる。
3. 手順1、2を繰り返して検索文字列欄に必要な漢字を入力し、訳／決定を押す。候補の一覧から調べたいことばを選択し、訳／決定を押す。
   • 部首画数を入力せず、総画数だけを入力してもことばを調べることができます。

外国語　日中辞典(XD-C730)

的確な訳語、現代の生きた用例・中国語表現を徹底的に追求した、日中辞典。見出し語約90,000語、用例約150,000例を収録。基本語、一般語、新語、俗語、ことわざ、慣用表現をはじめ、各専門分野の用語も収録しています。

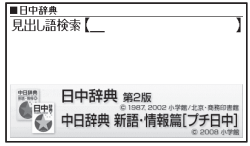

- **中日辞典 新語・情報篇**

本データは「中日辞典 新語・情報篇」の後半に掲載されている「プチ日中辞典」部分を収録したものです。

見出し語検索【パターン1】：
調べたい日本語の最初の何文字か入力。

外国語　中日・日中辞典 付録集(XD-C730)

中日辞典、日中辞典の付録集。

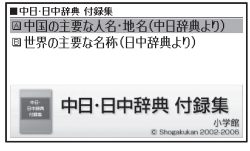

中国の主要な人名・地名(中日辞典より)【パターン1】：
人名や地名の最初の何文字かピンインで入力。

世界の主要な名称(日中辞典より)【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

外国語　中国語 新語ビジネス用語辞典(XD-C730)

1990年以降、中国のマスコミやビジネス現場で使用されている新語・ビジネス用語を幅広いジャンルから収録。第一線で活躍するビジネスマン、今の中国語を知りたい学習者に適しています。日中両語から検索可能。

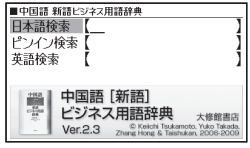

日本語検索【パターン1】：
日本語のビジネス用語の最初の何文字かひらがなで入力。

ピンイン検索【パターン1】：
中国語のビジネス用語の最初の何文字かピンインで入力。

英語検索【パターン1】：
英語のビジネス用語の最初の何文字かアルファベットで入力。

外国語　朝鮮語辞典(XD-C760)

初学者から研究者まで、幅広く使える朝鮮語辞典です。朝鮮語の学習に不可欠な助詞・語尾を豊富に立項し、詳しい説明と用例で充実させました。
また、最重要語と基本語にはカナ発音、基本形の見つけにくい用言の変化形はそのまま立項するなど、随所に工夫をこらしました。

見出し語検索【パターン1】：
調べたい韓国語の最初の何文字かハングルで入力。

外国語　日韓辞典(XD-C760)

主な重要語1,800語には韓国語の作文に役立つ【基本表現】や【語法】、【使い分け】のコラムを収載。
【会話】欄を設け、実際の語の使われ方を掲載。本1冊、鉛筆1本など、主な名詞にはどんな韓国語の助数詞が使われるか【数え方】で例示。
その他、随所に参考記事や補足記事、発音の注意点なども掲載。

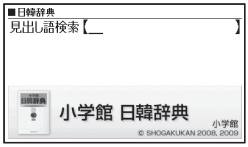

見出し語検索【パターン1】：
調べたい日本語の最初の何文字か入力。

生活・実用1　世界の料理・メニュー辞典

主要6カ国（アメリカ、イギリス、スペイン、ドイツ、フランス、イタリア）の料理名、素材名、料理内容を簡潔に記載。海外旅行で役立ちます。

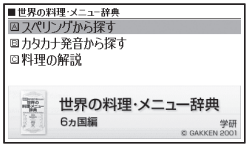

スペリングから探す【パターン1】：
料理名の最初の何文字かアルファベットで入力。

- スペイン語やドイツ語などの以下の文字は、ローマ字に置き換えて入力してください。
- Ç ➔ C、ß ➔ SS、œ ➔ oe、â·í·Ñなど ➔ a·i·Nなど

カタカナ発音から探す【パターン1】：
料理名（発音）の最初の何文字かカタカナで入力。

料理の解説【パターン3】：
主要6カ国の料理を解説。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

生活・実用1　冠婚葬祭マナー事典

婚約・結婚、出産、仏式／神式の葬儀、季節の行事など冠婚葬祭や、年賀状・手紙の文章、言葉づかいなど、直面すると戸惑いやすい礼儀作法やマナーが、場面別にわかりやすくまとめられ、いざというときに役立ちます。

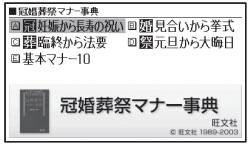

【パターン3】：
画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

生活・実用1　数え方の辞典

ものの名称から数え方がわかる画期的な辞典。箪笥は1棹、鰭子は1腹、蚊帳は1張り、蔵は1戸前など、日本語の豊かな"数え方文化"に触れる独創的な辞典です。

ものの数え方【パターン1】：
助数詞・単位【パターン1】：
数え方や対象となるもの、由来を調べたいことばの最初の何文字か入力。

コラム【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

生活・実用2　常用漢字の難読辞典

「労う」「為体」「許多」など、常用漢字表にある"読めそうで読めない"難読語を集めて解説しています。

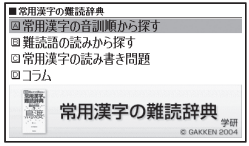

常用漢字の音訓順から探す【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

難読語の読みから探す【パターン1】：
調べたい難読語の読みの最初の何文字か入力。

常用漢字の読み書き問題【パターン3】：
コラム【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

生活・実用2 日本語「語源」辞典

日常生活に深くかかわりのある和語から漢語・外来語までのルーツをことばのもつ歴史を重点に解説しています。

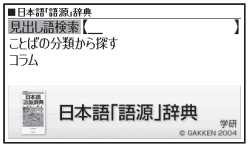

見出し語検索【パターン1】：
調べたいことばの最初の何文字か入力。

ことばの分類から探す【パターン3】：
コラム【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

生活・実用2 日本語○×辞典

間違いやすいことばの正誤を○×で明確に表示し、なぜ間違いなのかをわかりやすく解説しています。

【パターン3】：
画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

生活・実用2 敬語早わかり辞典

敬語の基本的な知識から実践的な用例まで、敬語を総合的に知ることができます。「会話をするための敬語」を前提として話しことばを中心に収録しています。

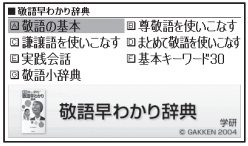

【パターン3】：
画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

生活・実用2 言葉の作法辞典

言葉の用法や使い分け、敬語表現、漢字の読み書きなど、日常生活の中で、言い間違い、書き間違い、誤用しがちなものを示しながら、正しい日本語の使い方を分かりやすく解説しています。

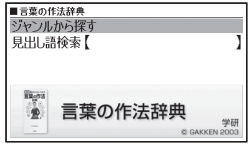

ジャンルから探す【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

見出し語検索【パターン1】：
調べたいことばの最初の何文字か入力。

生活・実用3 日本語知識辞典

「知っているとちょっと得意な日本語百科」「人の一生を表すことば」など、暮らしに役立つ日本語を解説。

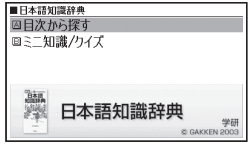

生活・実用3 続・日本語知識辞典

顔つきのことば・仏壇と戒名など、"知っているようで知らない"日本語を解説。『日本語知識辞典』の続編。

【パターン3】：
画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

生活・実用3 全国方言一覧辞典

全国各地の方言を一覧で示し、都道府県別の方言の差がわかります。全項目アクセント付きなので、発音がわかり、方言の入門書として適しています。

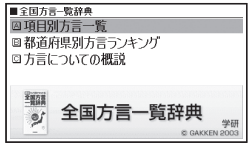

項目別方言一覧【パターン1】：
方言を調べたい標準語の最初の何文字か入力。

都道府県別方言ランキング【パターン3】：
方言についての概説【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

生活・実用3 英文手紙用例辞典

ビジネスレターからEメールまで、「使える」用例を満載。手紙を書くのが苦手な人も、見本文の一部を置き換えるだけで、必要な手紙文が簡単に作れます。

【パターン3】：
画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

トラベル1 ひとり歩きの英語/スペイン語/ドイツ語/フランス語/イタリア語

基本表現、空港・レストラン・病院など海外旅行の場面ごとに、フリガナどおりに読めばすぐに使える例文・単語を収録。各国語の会話を気軽に学べる上、旅先でも大変役立ちます。

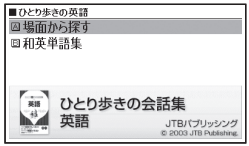

場面から探す【パターン3】：
場面に応じた各国語の例文を調べる。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

和英、和西、和独、和仏、和伊単語集【パターン1】：
調べたいことばの最初の何文字かひらがなで入力。

トラベル2 ひとり歩きの中国語/韓国語/ロシア語/ブラジル・ポルトガル語/フィリピン語

基本表現、空港・レストラン・病院など海外旅行の場面ごとに、フリガナどおりに読めばすぐに使える例文・単語を収録。各国語の会話を気軽に学べる上、旅先でも大変役立ちます。

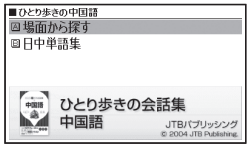

場面から探す【パターン3】：
場面に応じた各国語の例文を調べる。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

日中、日韓、和露、和ポ、日フィリピン単語集【パターン1】：
調べたいことばの最初の何文字かひらがなで入力。

実務・情報　経済・経営用語辞典

ビジネスの第一線で活躍するプロフェッショナルが、現場で役に立つという視点から収録用語を厳選。経済学、経営、金融、会計、法務の5分野にわたる最新キーワード1600語をわかりやすく解説する。

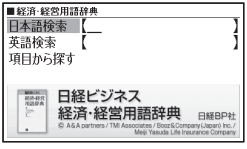

日本語検索【パターン1】：
調べたいことばの最初の何文字か日本語で入力。

英語検索【パターン1】：
調べたいことばの最初の何文字かアルファベットで入力。

項目から探す【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

実務・情報　経済・ビジネス用語辞典

経済・時事用語を収録した、ビジネス辞書の定番「経済新語辞典2007年版」と、各分野の専門用語を収録した辞書で、経済・ビジネス、専門分野の知識を深めることができます。

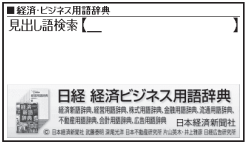

見出し語検索【パターン1】：
調べたいことばの最初の何文字か入力。

- 経済・ビジネス用語を8つの辞書から検索し、結果には、どの辞書の用語かをマークで表示します。

実務・情報　ビジネス便利事典

ビジネスマナーからビジネススキルまで、若手社員に役立つ情報を場面別に解説しています。

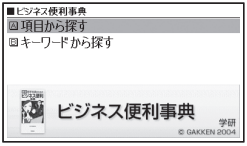

【パターン3】：
画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

実務・情報 手紙文例集

手紙の例文を目的別に収録。どんな場合に誰から誰へ送るかを選択して、必要な手紙の例文を簡単に探せます。

【パターン3】：
画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

実務・情報 スピーチ文例集

結婚披露宴での挨拶や自己紹介など、現代の日常生活の中で欠かせないスピーチ文例を収録しています。

【パターン3】：
画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

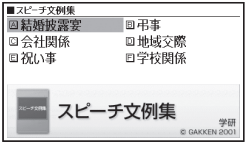

困ったときは

こんなときには

調べたいことばが見つからない

見出し語を切り替えても目的のことばが見つからない、または調べたいことばを正しく入力したはずなのに見つからない、こんなときは、次のポイントを確認してください。

長音付(ー)を含むカタカナ語の収録順に注意
「ー」(音引き)を含むカタカナ語は、「ー」の読みをかなに直した位置に収録されている辞典があります。
→「ナイーブ」は、「ナイイブ」の位置にあります。

「ぢ」「づ」と「じ」「ず」を取り違えない
辞典によっては、見出しは現代仮名遣いになっています。
→「年中」は「ねんぢゅう」ではなく、「ねんじゅう」と入力
→「稲妻」は「いなづま」ではなく、「いなずま」と入力

「バ」や「ヴ」を入力してみる
辞典によっては、英語その他外来語の「V」の発音は「ヴァ行」ではなく「バ行」の表記になっているものがあります。
→「violin」の読みは、「ヴァイオリン」ではなく「バイオリン」と入力
「バ行」を入力して検索しても見出しが見つからない場合は、「ヴァ行」を入力して検索してみてください。

ハイフン(-)やスペース(空白)、&はどうやって入力?

英語を入力するとき、調べたいことばがハイフン(-)を含む場合は省略します。複合語に含まれるスペース(空白)も省略します。「&」は、「and」と入力します。
→「heaven-sent」は、「heavensent」と入力
→「all right」は、「allright」と入力
→「M&A」は、「manda」と入力

こんな症状が起こったら…

本機の動きがおかしいときは、まず、アルカリ乾電池、eneloop®（エネループ）または充電式EVOLTA（エボルタ）を使用しているか、ご確認ください。
次に、下の表を参考に対処してください。

■電源

状態	原因と対処方法
電源が入らない	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。 ➔ **76**ページ

■動作

状態	原因と対処方法
ちょっと目を離したスキに電源が切れてしまう	オートパワーオフ機能により電源が切れました。 電源を入れてください。➔ **16**ページ
	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。 ➔ **76**ページ
オートパワーオフ機能が働かない	オートパワーオフの設定を確認してください。 ➔ **79**ページ
充電池の電池寿命が記載されているよりも短い	電池の設定が、「アルカリ電池」になっています。 「充電池」に変更してください。 ➔ **79**ページ
急に表示画面が消えてしまう	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。 ➔ **76**ページ
急に「電池設定」画面になってしまう	

次ページに続く

■画面

状態	原因と対処方法
画面が点灯しない、または点滅する	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。 ➔ **76**ページ

- 電子辞書の最新のサポート情報は、以下のホームページをご覧ください。
  http://casio.jp/support/exword/

こんなメッセージが出たら…

本機を使用中にメッセージが表示されたときの対処方法について説明します。

- 表示された後、元の画面に戻るメッセージもあります。それらのメッセージは、記載していません。

メッセージ	原因と対処方法
エラーコード01 エラーコード02	静電気の影響や強い衝撃などが加わりました。 「修理に関するお問い合わせ窓口」にお問い合わせください。 ➔ **111**ページ

リセットするときは

静電気の影響などにより、動きがおかしくなったり操作を受け付けなくなったりすることがあります。このようなときは本機をリセットしてください。

- 必ず、電源を切ってからリセットしてください。電源を切らずにリセットすると、ヒストリーや設定などの情報が消える場合があります。

1 電源が入っていたら、電源を押して電源を切る

2 本体裏面にあるリセットボタンを押す

- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

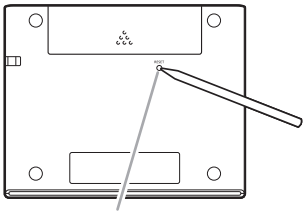

リセットボタン

3 中央部分に指をかけて本機を開け、画面に従って各調整をする

- 詳しくは、「初めてお使いになるときは」の手順5からの操作（➔ 14ページ）を参照してください。
- 画面（液晶パネル）の明るさは、「3」に戻ります。必要に応じて設定し直してください（➔ 80ページ）。

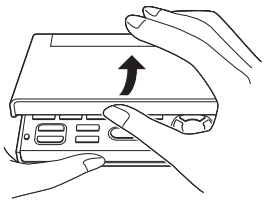

電池を交換する

画面に「電池が消耗しています」と表示されたときは、早めに電池を交換してください。表示されなくても、1年に一度は必ず電池交換をしてください。
特に消耗した充電池（eneloop®および充電式EVOLTA）を本機に入れたままにすると、充電池を劣化させる恐れがあるので、すぐに取り出してください。

- 必ず、電源を切ってから電池を交換してください。電源を切らずに電池を交換すると、ヒストリーや設定などの情報が消える場合があります。
- 交換の際は、必ず新品のアルカリ単3形乾電池、または満充電にした単3形充電池（eneloop®または充電式EVOLTA）に交換してください。指定以外の電池を使用すると、電池寿命が著しく短くなったり、誤動作を起こすことがあります。
- eneloop®に交換したときは、電池設定を「充電池［単3 eneloop®］」に設定してください。
- 充電式EVOLTAに交換したときは、電池設定を「充電池[単3 充電式EVOLTA]」に設定してください。

1 アルカリ単3形乾電池1本または単3形充電池（eneloop®または充電式EVOLTA）1本を用意する

2 電源 ○ を押して、電源を切る

3 電池ブタを取り外す

- ⁂ 部分を押しながら矢印の方向へスライドさせます。

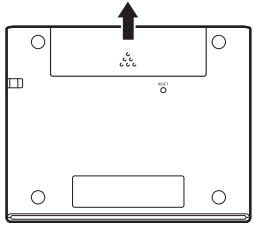

4 **古い電池を取り出し、新しい電池をセットして、電池ブタを取り付ける**

- 取り出し用リボンを引き上げて、電池を取り出します。
- 取り出し用リボンの上に、電池を載せます。

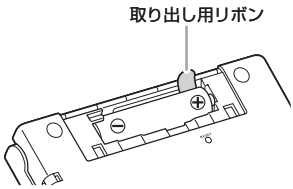

5 **本体裏面にあるリセットボタンを押す**

- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

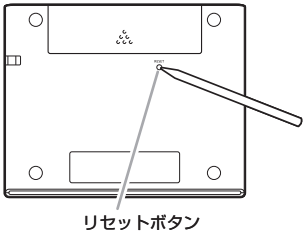

6 **本機を開け、画面に従って各調整をする**

- 詳しくは、「初めてお使いになるときは」の手順5からの操作(➔ **14**ページ)を参照してください。
- 画面(液晶パネル)の明るさは、「3」に戻ります。必要に応じて設定し直してください(➔ **80**ページ)。

⚠ 危険

電池について

電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。

1. 目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
2. ただちに医師の治療を受ける。

そのままにしておくと失明の原因となります。

次ページに続く

⚠ 警告

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。

- 分解しない、ショートさせない
- 加熱しない、火の中に投入しない
- アルカリ乾電池を充電しない
- 極性(＋とーの向き)に注意して正しく入れる

⚠ 注意

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- 本機で指定されている電池以外は使用しない
- 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく

充電池について

- 充電池は、三洋電機株式会社製の単3形eneloop®（エネループ）または、パナソニック株式会社製の単3形充電式EVOLTA(エボルタ）をご使用ください。これ以外の充電池は使用しないでください。
- 充電池の充電は、必ず専用の充電器をご使用ください。
- 充電池を電子辞書本体にセットしたままでは充電できません。

設定の変更

本機のいろいろな設定を、使いやすいように変更することができます。
設定できる項目と内容は次のとおりです。

- お買い上げ時の設定は**下線つきの太字**で書かれています。

■環境設定

項目	内容	説明
キー入力音設定	ON	キーを押すとピッと音が出る
	OFF	音は出ない
オートパワーオフ	3分／**6分**／10分／15分／30分／45分／60分／90分	自動電源オフまでの時間を設定する ➔ **81**ページ
電池設定	**アルカリ電池[単3 LR6]**	アルカリ単3形乾電池を使用する
	充電池[単3 eneloop®]	充電池(eneloop®)単3形を使用する
	充電池[単3 充電式EVOLTA]	充電池(充電式EVOLTA)単3形を使用する

■液晶パネル設定

項目	説明
明るさ設定	画面の明るさを設定する➔ **80**ページ
点灯時間設定	画面の点灯時間を3段階(30秒／1分／3分)で設定する ・最後に操作してから画面が暗くなるまでの時間設定です。

次ページに続く

■設定変更をする

設定を変更するときは、メニュー画面、または辞典の最初の画面から操作を始めてください。

例　液晶パネルの明るさを設定する

1 **メニュー画面、または辞典の最初の画面を表示させる**

2 **[シフト]を押し、離してから[設定 削除]を押す**

・「設定項目」画面が表示されます。

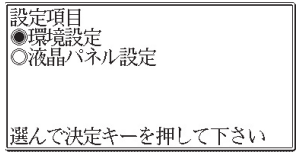

3 **▲▼で「液晶パネル設定」を選び、[訳／決定]を押す**

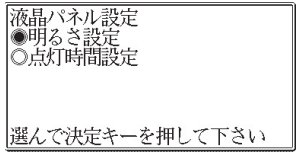

4 **▲▼で「明るさ設定」を選び、[訳／決定]を押す**

5 **▲▼で希望の明るさになるように調整し、[訳／決定]を押す**

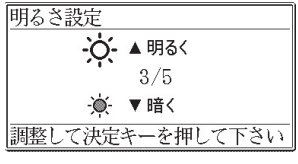

例　オートパワーオフ設定を「15分」に変更する

- 複数の候補があるその他の設定項目も、同様の手順で設定します。

1　メニュー画面、または辞典の最初の画面を表示させる

2　シフト を押し、離してから 設定 削除 を押す

・「設定項目」画面が表示されます。

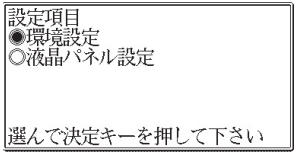

3　▲▼ で設定項目（ここでは「環境設定」）を選び、訳／決定 を押す

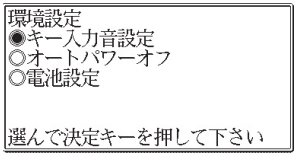

4　▲▼ で設定したい項目（ここでは「オートパワーオフ」）を選び、訳／決定 を押す

・設定画面が表示されます。

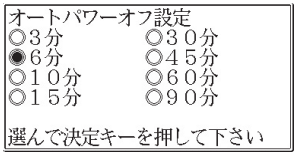

5　▲▼◀▶ で希望する内容（ここでは「15分」）を選び、訳／決定 を押す

キーの名前と働き

XD-C730のキーボード

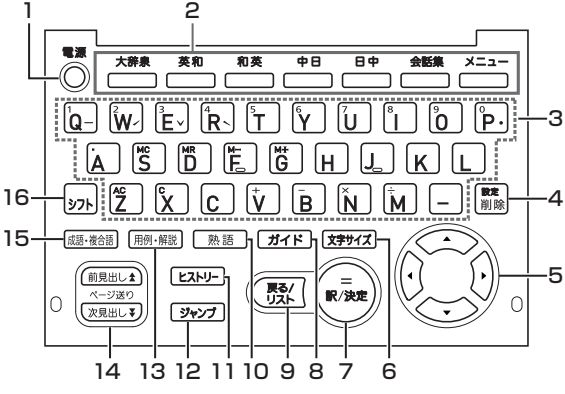

XD-C760のキーボード

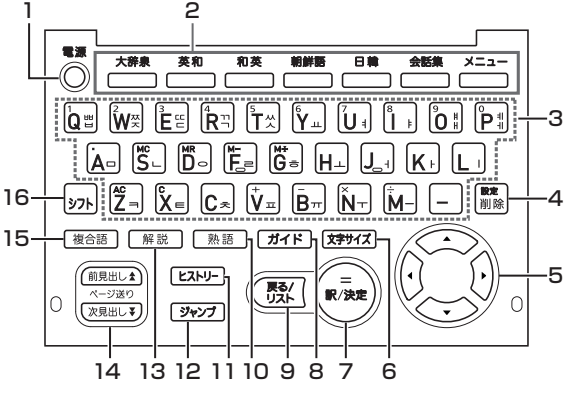

本書のキーは簡略化して記載しています。

	キー	説明
1	電源 ○ スイッチ	・電源を入れたり消したりするときに使います。➔ **16**ページ
2	**辞典/モードキー**	・それぞれのキーに登録されている辞典の最初の画面、メニューを表示します。
3	**文字キー**	・文字や数字を入力するときに使います。➔ **26**、**27**ページ
4	設定 削除 **キー**	・間違って入力した文字を訂正するときに使います。➔ **30**ページ ・本機のいろいろな設定を変更したいときは、シフトを押し、離してからこのキーを押します。➔ **80**ページ
5	▲▼◀▶ **(矢印)キー**	・辞典や項目などの選択箇所や反転表示を動かすとき、カーソルを移動するときに押します。➔ **25**ページ
6	文字サイズ **キー**	・画面に表示する文字のサイズを変更したいときに押します。➔ **40**ページ
7	訳／決定 **キー**	・調べたいことばを入力したり、項目を選んだら、このキーを押して先に進みます。➔ **25**、**33**ページなど
8	ガイド **キー**	・ガイドを見るときに押します。➔ **55**ページ
9	戻る/リスト **キー**	・一つ前の画面に戻るときに押します。 ・各辞典の最初の画面、電卓画面で押すと、メニュー画面になります。
10	熟語 **キー**	・「漢字源」、「中日辞典（XD-C730）」で、調べている漢字を使った熟語を見るときに押します。➔ **48**ページ
11	ヒストリー **キー**	・少し前に調べたことばを再度調べるときに押します。➔ **42**ページ
12	ジャンプ **キー**	・意味や解説の画面から同じ辞典の関連項目にジャンプしたり、画面で使われていることばを別の辞典で調べるときに押します。➔ **43**、**45**ページ

次ページに続く

	キー	説明
13	用例·解説 キー (XD-C730) 解説 キー (XD-C760)	• 用例や解説のある辞典で、解説文や図・表を見るときに押します。➔ **49**ページ
14	▲ ▼ (ページ送り)キー	• 画面の表示に続きがあるときに押すと、いま見えていない部分が表示されます。➔ **39**ページ • いま調べていることばの一つ前または一つ後のことばの意味を見たいとき、 シフト を押し、離してから ▲ または ▼ を押します。➔ **39**ページ
15	成語·複合語 キー (XD-C730) 複合語 キー (XD-C760)	• 中国語系や英語系の辞典で、調べている単語を使った成語や複合語を調べるときに押します。➔ **48**ページ
16	シフト キー	• 本機のいろいろな設定を変更したいときは、このキーを押し、離してから 設定 削除 キーを押します。➔ **80**ページ • いま調べていることばの1つ前または1つ後のことばの意味を見るときは、このキーを押し、離してから ▲ または ▼ を押します。➔ **39**ページ • 中国語のピンイン入力で四声や軽声を入力したいときに使います。➔ **28**ページ

• 電卓機能で使うキーについては、**50**ページをご覧ください。

ローマ字／かな対応表

ローマ字かな入力で入力するときの、つづりかたの一覧です。

あ行	あ	い	う	え	お
	A	I	U	E	O
か行	か	き	く	け	こ
	KA	KI	KU	KE	KO
	CA		CU		CO
			QU		
が行	が	ぎ	ぐ	げ	ご
	GA	GI	GU	GE	GO
さ行	さ	し	す	せ	そ
	SA	SI	SU	SE	SO
		SHI			
ざ行	ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
	ZA	ZI	ZU	ZE	ZO
		JI			
た行	た	ち	つ	て	と
	TA	TI	TU	TE	TO
		CHI	TSU		
だ行	だ	ぢ	づ	で	ど
	DA	DI	DU	DE	DO
な行	な	に	ぬ	ね	の
	NA	NI	NU	NE	NO
は行	は	ひ	ふ	へ	ほ
	HA	HI	HU	HE	HO
			FU		
ば行	ば	び	ぶ	べ	ぼ
	BA	BI	BU	BE	BO
ぱ行	ぱ	ぴ	ぷ	ぺ	ぽ
	PA	PI	PU	PE	PO
ま行	ま	み	む	め	も
	MA	MI	MU	ME	MO
や行	や		ゆ	いぇ	よ
	YA		YU	YE	YO

ら行	ら	り	る	れ	ろ
	RA	RI	RU	RE	RO
	LA	LI	LU	LE	LO
わ行	わ	ゐ	う	ゑ	を
	WA	WI	WU	WE	WO
ん行	ん				
	NN				

きゃ行	きゃ	きぃ	きゅ	きぇ	きょ
	KYA	KYI	KYU	KYE	KYO
ぎゃ行	ぎゃ	ぎぃ	ぎゅ	ぎぇ	ぎょ
	GYA	GYI	GYU	GYE	GYO
くぁ行	くぁ	くぃ		くぇ	くぉ
	QA	QI		QE	QO
くゎ行	くゎ	くぃ	くぅ	くぇ	くぉ
	KWA	KWI	KWU	KWE	KWO
	QWA				
ぐゎ行	ぐゎ	ぐぃ	ぐぅ	ぐぇ	ぐぉ
	GWA	GWI	GWU	GWE	GWO
しゃ行	しゃ		しゅ	しぇ	しょ
	SYA		SYU	SYE	SYO
	SHA		SHU	SHE	SHO
じゃ行	じゃ	じぃ	じゅ	じぇ	じょ
	ZYA	ZYI	ZYU	ZYE	ZYO
	JA		JU	JE	JO
	JYA	JYI	JYU	JYE	JYO
ちゃ行	ちゃ	ちぃ	ちゅ	ちぇ	ちょ
	TYA	TYI	TYU	TYE	TYO
	CYA	CYI	CYU	CYE	CYO
	CHA		CHU	CHE	CHO
ぢゃ行	ぢゃ	ぢぃ	ぢゅ	ぢぇ	ぢょ
	DYA	DYI	DYU	DYE	DYO

次ページに続く

つぁ行	つぁ	つぃ		つぇ	つぉ
	TSA	TSI		TSE	TSO
てゃ行	てゃ	てぃ	てゅ	てぇ	てょ
	THA	THI	THU	THE	THO
でゃ行	でゃ	でぃ	でゅ	でぇ	でょ
	DHA	DHI	DHU	DHE	DHO
とぅ			とぅ		
			TWU		
どぅ			どぅ		
			DWU		
にゃ行	にゃ	にぃ	にゅ	にぇ	にょ
	NYA	NYI	NYU	NYE	NYO
ひゃ行	ひゃ	ひぃ	ひゅ	ひぇ	ひょ
	HYA	HYI	HYU	HYE	HYO
びゃ行	びゃ	びぃ	びゅ	びぇ	びょ
	BYA	BYI	BYU	BYE	BYO

ぴゃ行	ぴゃ	ぴぃ	ぴゅ	ぴぇ	ぴょ
	PYA	PYI	PYU	PYE	PYO
ふぁ行	ふぁ	ふぃ		ふぇ	ふぉ
	FA	FI		FE	FO
ふゃ行	ふゃ	ふぃ	ふゅ	ふぇ	ふょ
	FYA	FYI	FYU	FYE	FYO
ぶゃ行	ぶゃ	ぶぃ	ぶゅ	ぶぇ	ぶょ
	VYA	VYI	VYU	VYE	VYO
みゃ行	みゃ	みぃ	みゅ	みぇ	みょ
	MYA	MYI	MYU	MYE	MYO
りゃ行	りゃ	りぃ	りゅ	りぇ	りょ
	RYA	RYI	RYU	RYE	RYO
	LYA	LYI	LYU	LYE	LYO
ヴぁ行	ヴぁ	ヴぃ	ヴ	ヴぇ	ヴぉ
ヴァ行	ヴァ	ヴィ	ヴ	ヴェ	ヴォ
	VA	VI	VU	VE	VO

小文字(拗音・促音)

あ	い	う	え	お
XA	XI	XU	XE	XO
シフト+A	シフト+I	シフト+U	シフト+E	シフト+O
や	ゆ	よ	わ	
XYA	XYU	XYO	XWA	
Yシフト A	Yシフト U	Yシフト O	Wシフト A	

っ
XTU、XTSU、LTU
Tシフト U、TSシフト U

中国語音節表

声母 ＼ 韻母		a [a]	o [o]	e [ɤ]	ê [e]	−i [ɿ]	−i [ʅ]	er [ɚ]	ai [ai]	ei [ei]	ao [au]
ゼロ声母		a ア	o オ	e オ	ê エ			er アル	ai アイ	ei エイ	ao アオ
両唇音	b[p]	ba バ	bo ボ						bai バイ	bei ベイ	bao バオ
	p[pʻ]	pa パ	po ポ						pai パイ	pei ペイ	pao パオ
	m[m]	ma マ	mo モ	me モ					mai マイ	mei メイ	mao マオ
唇歯音	f[f]	fa ファ	fo フォ							fei フェイ	
舌尖音	d[t]	da ダ		de デェ					dai ダイ	dei デイ	dao ダオ
	t[tʻ]	ta タ		te トォ					tai タイ		tao タオ
	n[n]	na ナ		ne ネェ					nai ナイ	nei ネイ	nao ナオ
	l[l]	la ラ	lo ロ	le レェ					lai ライ	lei レイ	lao ラオ
舌根音	g[k]	ga ガ		ge ゴォ					gai ガイ	gei ゲイ	gao ガオ
	k[kʻ]	ka カ		ke コォ					kai カイ	kei ケイ	kao カオ
	h[x]	ha ハ		he ホ					hai ハイ	hei ヘイ	hao ハオ
舌面音	j[tɕ]										
	q[tɕʻ]										
	x[ɕ]										
そり舌音（捲舌音）	zh[tʂ]	zha ジャ		zhe ジョ		zhi ジ			zhai ジャイ	zhei ジェイ	zhao ジャオ
	ch[tʂʻ]	cha チャ		che チョ		chi チ			chai チャイ		chao チャオ
	sh[ʂ]	sha シャ		she ショ		shi シ			shai シャイ	shei シェイ	shao シャオ
	r[ʐ]			re ルォ		ri ルィ					rao ルァオ
舌歯音	z[ts]	za ザァ		ze ゼォ			zi ズ		zai ザァイ	zei ゼイ	zao ザァオ
	c[tsʻ]	ca ツァ		ce ツォ			ci ツ		cai ツァイ		cao ツァオ
	s[s]	sa サ		se ソォ			si ス		sai サイ		sao サオ

お役立ち情報を見る

次ページに続く

中国語の音節は，音節の初めの子音(声母)とそのあとに続く母音を中心とする部分(韻母)と声調とから構成されている．この音節表は，日本語の五十音図にならって，中国語の音節を声母(子音)と韻母(母音)の組み合わせとして一覧表に表したものである．声調は表示せず，また方言や感嘆詞に表れる特殊な音節（fiao, ng, hm, hng など)は，本辞典に収録したものを含め省略した．

ou [ou]	an [an]	en [ən]	ang [aŋ]	eng [əŋ]	ong [uŋ]	i [i]	ia [ia]	[io]	ie [ie]	iao [iau]
ou オウ	an アヌ	en エヌ	ang アン	eng オン		yi イ	ya ヤ	yo ヨォ	ye イエ	yao ヤオ
	ban バヌ	ben ベヌ	bang バン	beng ボン		bi ビ			bie ビエ	biao ビアオ
pou ポウ	pan パヌ	pen ペヌ	pang パン	peng ポン		pi ピ			pie ピエ	piao ピアオ
mou モウ	man マヌ	men メヌ	mang マン	meng モン		mi ミ			mie ミエ	miao ミアオ
fou フォウ	fan ファヌ	fen フェヌ	fang ファン	feng フォン						
dou ドウ	dan ダヌ	den デヌ	dang ダン	deng ドン	dong ドォン	di ディ	dia ディア		die ディエ	diao ディアオ
tou トウ	tan タヌ		tang タン	teng トン	tong トォン	ti ティ			tie ティエ	tiao ティアオ
nou ノウ	nan ナヌ	nen ネヌ	nang ナン	neng ノン	nong ノォン	ni ニ			nie ニエ	niao ニアオ
lou ロウ	lan ラヌ		lang ラン	leng ロン	long ロォン	li リ	lia リア		lie リエ	liao リアオ
gou ゴウ	gan ガヌ	gen ゲヌ	gang ガン	geng ゴン	gong ゴォン					
kou コウ	kan カヌ	ken ケヌ	kang カン	keng コン	kong コォン					
hou ホウ	han ハヌ	hen ヘヌ	hang ハン	heng ホン	hong ホォン					
						ji ジィ	jia ジィア		jie ジエ	jiao ジアオ
						qi チィ	qia チア		qie チエ	qiao チアオ
						xi シィ	xia シア		xie シエ	xiao シアオ
zhou ジョウ	zhan ジャヌ	zhen ジェヌ	zhang ジャン	zheng ジォン	zhong ジョォン					
chou チョウ	chan チャヌ	chen チェヌ	chang チャン	cheng チョン	chong チョォン					
shou ショウ	shan シャヌ	shen シェヌ	shang シャン	sheng ション						
rou ルォオ	ran ルアヌ	ren ルエヌ	rang ルアン	reng ルォン	rong ルォォン					
zou ゾォウ	zan ザヌ	zen ゼヌ	zang ザン	zeng ゾン	zong ゾォン					
cou ツォウ	can ツァヌ	cen ツェヌ	cang ツァン	ceng ツォン	cong ツォン					
sou ソウ	san サヌ	sen セヌ	sang サン	seng ソン	song ソォン					

声母＼韻母		iou［iou］	ian［ien］	in［in］	iang［iaŋ］	ing［iŋ］	iong［yuŋ］	u［u］	ua［ua］
ゼロ声母		you イオウ	yan イェヌ	yin イヌ	yang ヤン	ying イン	yong ヨン	wu ウ	wa ワ
両唇音	b		bian ビエヌ	bin ビヌ		bing ビン		bu ブゥ	
	p		pian ピエヌ	pin ピヌ		ping ピン		pu プゥ	
	m	miu ミウ	mian ミエヌ	min ミヌ		ming ミン		mu ムゥ	
唇歯音	f							fu フゥ	
舌尖音	d	diu ディウ	dian ディエヌ			ding ディン		du ドゥ	
	t		tian ティエヌ			ting ティン		tu トゥ	
	n	niu ニィウ	nian ニエヌ	nin ニヌ	niang ニアン	ning ニン		nu ヌゥ	
	l	liu リィウ	lian リエヌ	lin リヌ	liang リアン	ling リン		lu ルゥ	
舌根音	g							gu グゥ	gua グア
	k							ku クゥ	kua クア
	h							hu フゥ	hua ホア
舌面音	j	jiu ジィウ	jian ジエヌ	jin ジヌ	jiang ジアン	jing ジン	jiong ジョオン		
	q	qiu チィウ	qian チエヌ	qin チヌ	qiang チアン	qing チン	qiong チョン		
	x	xiu シィウ	xian シエヌ	xin シヌ	xiang シアン	xing シン	xiong ション		
そり舌音（捲舌音）	zh							zhu ジュ	zhua ジョア
	ch							chu チュ	chua チョア
	sh							shu シュ	shua ショア
	r							ru ルゥ	rua ルア
舌歯音	z							zu ズゥ	
	c							cu ツゥ	
	s							su スゥ	

〈注1〉日本語の音節が仮名一字に相当するように，中国語の音節は漢字一字に相当する．仮名はほぼ完全な音節文字であり，五十音図は仮名文字の一覧表でもあるが，中国語では音節を代表する漢字が定まっていない．したがってこの表には，音節と漢字との対応は示していない．〈注2〉［ ］内は国際音声字母．原則として周殿福編著『国際音標自学手冊』(商務印書館 1985年)の簡略表記法に従ったが，日本人の中国語学習者を考慮して一部に変更を加えた．なお仮名は，中国語の音節(漢字)を日本語で表音表記する場合の書き方を示したもので，発音の表記としては参考程度にしかならない．

お役立ち情報を見る

次ページに続く

uo [uo]	uai [uai]	uei [uei]	uan [uan]	uen [uən]	uang [uaŋ]	ueng [uəŋ]	ü [y]	üe [ye]	üan [yan]	ün [yn]
wo ウオ	wai ワイ	wei ウエイ	wan ワヌ	wen ウエヌ	wang ワン	weng ウォン	yu ユィ	yue ユエ	yuan ユアヌ	yun ユヌ
duo ドゥオ		dui ドォイ	duan ドアヌ	dun ドゥヌ						
tuo トゥオ		tui トォイ	tuan トアヌ	tun トゥヌ						
nuo ヌオ			nuan ヌアヌ	nun ヌゥヌ			nü ニュ	nüe ニュエ		
luo ルオ			luan ルワヌ	lun ルヌ			lü リュ	lüe リュエ		
guo グオ	guai グアイ	gui グォイ	guan グアヌ	gun グゥヌ	guang グアン					
kuo クオ	kuai クアイ	kui クォイ	kuan クアヌ	kun クゥヌ	kuang クアン					
huo フオ	huai ホアイ	hui ホォイ	huan ホアヌ	hun フヌ	huang ホアン					
							ju ジュ	jue ジュエ	juan ジュアヌ	jun ジュヌ
							qu チュイ	que チュエ	quan チュアヌ	qun チュヌ
							xu シュイ	xue シュエ	xuan シュアヌ	xun シュヌ
zhuo ジュオ	zhuai ジョアイ	zhui ジョイ	zhuan ジョアヌ	zhun ジュヌ	zhuang ジョアン					
chuo チュオ	chuai チョアイ	chui チョイ	chuan チョアヌ	chun チュヌ	chuang チョアン					
shuo シュオ	shuai ショアイ	shui ショイ	shuan ショアヌ	shun シュヌ	shuang ショアン					
ruo ルゥオ		rui ルォイ	ruan ルゥワヌ	run ルゥヌ						
zuo ズオ		zui ズォイ	zuan ズワヌ	zun ズゥヌ						
cuo ツオ		cui ツォイ	cuan ツワヌ	cun ツゥヌ						
suo スオ		sui スォイ	suan スワヌ	sun スヌ						

〈注3〉ê と yo は感嘆詞だけに用いられる．i は[ ]［1］[i]の三つの音を表す．iouとueiは前に声母がないときはそれぞれyou・wei，前に声母があるときはそれぞれ-iu・-uiとつづる．uenは前に声母がないときはwen，前に声母があるときは -unとつづる．〈注4〉①〔バ・ダ…〕などは原音では濁音ではなくて無気の消音．〔パ・タ…〕などは有気音．②原音はすべて1音節なので，原音に近く発音するには滑らかに一気に発音する必要がある．③〔…ヌ〕〔…ン〕は韻尾 -n・-ng の区別を便宜的に示したものである．

中国標準 字形照合表

本辞典では偏旁のみ簡略化されたもの や，字形の一部分だけが変更されたものは原則として異体字にあげなかった。それらについては下にあげる「偏旁に用いる簡化文字一覧」(「簡化字総表第二版」の第二表）と「新旧字形対照表」を参照・照合していただきたい。

偏旁に用いる簡化文字一覧

A爱〔愛〕 B罢〔罷〕 备〔備〕 贝〔貝〕 笔〔筆〕 毕〔畢〕 边〔邊〕 宾〔賓〕 C参〔參〕 仓〔倉〕 产〔産〕 长〔長〕 尝〔嘗〕 车〔車〕 齿〔齒〕 虫〔蟲〕 刍〔芻〕 从〔從〕 窜〔竄〕 D达〔達〕

带〔帶〕 单〔單〕 当〔當〕 〔噹〕 党〔黨〕 东〔東〕 动〔動〕 断〔斷〕 对〔對〕 队〔隊〕 见〔見〕 E尔〔爾〕 F发〔發〕 〔髮〕 丰〔豐〕 风〔風〕 G冈〔岡〕 广〔廣〕 归〔歸〕 龟〔龜〕 国〔國〕

过〔過〕 画〔畫〕 汇〔匯〕 会〔會〕 J几〔幾〕 夹〔夾〕 戋〔戔〕 监〔監〕 尽〔盡〕 〔儘〕 进〔進〕 举〔舉〕 K壳〔殼〕 L来〔來〕

乐〔樂〕 离〔離〕 历〔歷〕 〔曆〕 丽〔麗〕 两〔兩〕 灵〔靈〕 刘〔劉〕 龙〔龍〕 娄〔婁〕 卢〔盧〕 虏〔虜〕 卤〔鹵〕 〔滷〕 录〔録〕 虑〔慮〕 仑〔侖〕 罗〔羅〕 〔曬〕 M马〔馬〕

买〔買〕 卖〔賣〕 麦〔麥〕 门〔門〕 黾〔黽〕 N难〔難〕 鸟〔鳥〕 刘〔劉〕 聂〔聶〕 宁〔寧〕 农〔農〕 Q齐〔齊〕 岂〔豈〕 气〔氣〕 迁〔遷〕 金〔僉〕 乔〔喬〕 亲〔親〕 穷〔窮〕 区〔區〕 S啬〔嗇〕

杀〔殺〕 审〔審〕 时〔時〕 寿〔壽〕 属〔屬〕 双〔雙〕 肃〔肅〕 岁〔歲〕 孙〔孫〕 T条〔條〕 W万〔萬〕 为〔爲〕 韦〔韋〕 乌〔烏〕 无〔無〕 献〔獻〕 乡〔鄉〕 写〔寫〕

寻〔尋〕 Y亚〔亞〕 严〔嚴〕 厌〔厭〕 尧〔堯〕 业〔業〕 页〔頁〕 义〔義〕 艺〔藝〕 阴〔陰〕 隐〔隱〕 犹〔猶〕 鱼〔魚〕 与〔與〕 云〔雲〕 Z郑〔鄭〕 执〔執〕 质〔質〕 专〔專〕

偏旁にのみ用いるもの
讠〔言〕
饣〔食〕
勿〔昜〕
纟〔糸〕
奴〔臤〕
艹〔艸〕
吣〔臨〕
只〔戠〕
钅〔釒〕
兴〔興〕
圣〔睪〕
巫〔巫〕
亦〔䜌〕
吊〔咼〕

お役立ち情報を見る

次ページに続く

新旧字形对照表

注：例は新字，右横の数字は画数

旧	新	例	旧	新	例	旧	新	例	旧	新	例
⺾4	⺾3	花 草	呂7	吕6	侶 营	直8	直8	值 植	蚕10	蚕9	搔 骚
辶4	辶3	连 速	攸7	攸6	修 倏	黽8	黾8	绳 鼋	敖11	敖10	傲 遨
幵6	开4	型 形	爭8	争6	净 静	咼9	咼8	過 蜗	莽12	莽10	漭 蟒
丰4	丰4	艳 沣	产6	产6	彦 産	垂9	垂8	睡 郵	眞10	真10	慎 填
巨5	巨4	苣 渠	羊7	羊6	差 养	食9	食8	飲 飽	畧10	略10	摇 遥
屯4	屯4	纯 顿	幷8	并6	屏 拼	郎9	郎8	廊 螂	殺11	殺10	搬 鎩
瓦5	瓦4	瓶 瓷	吳7	吴7	蜈 虞	彔8	录8	渌 箓	黃12	黄11	廣 横
反4	反4	板 饭	角7	角7	解 确	昷10	昷9	温 瘟	虛12	虚11	墟 歔
丑4	丑4	纽 杻	奐9	奂7	换 痪	骨10	骨9	滑 骼	異12	異11	冀 戴
友5	友5	拔 茇	侖8	仑7	敝 弊	鬼10	鬼9	槐 嵬	象12	象11	像 橡
印6	印5	茚	酋8	酉7	敢 嚴	爲12	為9	僞 撝	奧13	奥12	澳 襖
耒6	耒6	耕 耘	者9	者8	都 著	既11	既9	溉 厩	普13	普12	谱 毯

部首索引早見表

1画

丶（丶丶𠂉𠂆𠂇）
一（𠂉）
丨
丿（𠂇）
乁（乙𠃌𠃊𠃋亅
𠃍𠃌）

2画

亠（亠𠆢）
亠（亠二）
冫（冫）
冂
讠（言言）
二（二）
十（十𠂢𠂤）
厂
匚（匚）
卜（卜）
冂（冂冃）
刂（刈）
→刀
八（八𠆢）
人（人入）
→亻
𠂉
亻
→人
𠂇（𠂉）
勹
几（几）
儿（儿）
匕（匕）
マ
又（又𠂇）
廴（廴）
厶（厶）
卩（巳）
阝（阜）左
阝（邑）右
凵
刀
→刂
力
了

3画

氵
→水
忄
→心
宀
→穴
广
辶（辶辵）
干（干）
土（土）
士
工（工𠂤）
艹（艹艸艸）
大（大）
廾（廾）
尢（尢）
寸
弋
→戈
扌
→手
犭（犬）
门（門門）
口
口
巾
山
川
彳
→行
彡
夕
夂（夂久久）
犭
→犬
饣（食食食）
彐（彐彐𠂇）
尸
弓
己（巳巳）
屮（屮屯）
小（小⺌）
女
刃（刃）
马（馬）
子
幺（幺糸）
纟（糸糸）

4画

灬
→火
斗
火
→灬
文（文）
方
心（小）
→忄
户（戸戸）
礻（礻示）
韦（韋）
王（王玉）
歹
→老
木
支（支）
犬
→犭
歹
车（車）
戈
比（比）
瓦（瓦）
牙（牙）
止
攴（攵）
日（曰）
贝（貝）
见（見）
父（父）
爻（爻爻）
牛（牛生）
气
手（手）
→扌
毛
攵
长（長）
镸（鬯鬯鬯）
片
斤
爪（爫爫）
月（月月）
→肉
氏（氏氏氏）
欠
风（風）
殳（殳）
毋（母）
水（氷）
→氵

お役立ち情報を見る

次ページに続く

注：日本字体の主なものは〔 〕内に，間違いやすい部首はその下に矢印で参照させた。

5画

⺌（風）
穴（穴）
立
疒
玄（玄）
衤
→衣
耒（耒）
⺍（癶）
甘
石
龙（龍龍）
业（业）
目（且⺆）
田
罒（⺲网）
皿
肉
钅（金）
矢
生
禾
白
瓜（瓜）
鸟（鳥）
用
皮
⺹
垩（垩）
矛
⻊（足）

6画

羊（羊⺷）
米
⺲（纟）
齐（齊）
衣（衣）
→衤
耒（耒）
耳（⺦）
老
臣
西（覀西）
而
页（頁）
至（至）
虍
虫
肉（肉）
→月
缶
舌
臼
竹（⺮）
自
血（⺫）
行
舟（舟）
舛（舛）
色
羽（羽）
聿（聿）
艮（艮⺭）
〔糸→纟〕

7画

辛（辛）
〔言→讠〕
麦（麥麦）
走
赤
豆
〔車→车〕
酉（酉）
辰（辰）
豕（豕豚）
卤（鹵）
〔貝→贝〕
〔見→见〕
里
足（⻊）
〔邑→阝〕
采
豸
谷
身（身）
龟（龜龜）
角（角）

8画

青（青）
雨（雨）
〔長→长〕
非（非）
〔齐→齐〕
齿（齒）
〔門→门〕
黾（黽）
〔飠→饣〕
〔金→钅〕
隹（隹）
〔阜→阝〕
鱼（魚）

9画

首
音（音）
革
〔食→饣〕
〔頁→页〕
面
〔易→易〕
〔韋→韦〕
骨（骨）
香
鬼（鬼）
〔風→风〕
〔飛→飞〕

10画

鬲（鬲）
髟
〔馬→马〕
〔⺲→⺲〕
〔骨→骨〕
〔⻌→辶〕
〔鬼→鬼〕
〔高→⾼〕

11画

麻（麻）
鹿（鹿）
黄（黃）
〔黒→黑〕
〔鳥→鸟〕
〔魚→鱼〕
〔黾→龟〕

12画～

黹
黑（黑）
鼎
黍
〔齒→齿〕
鼓
鼠（鼠鼠）
〔黽→黾〕
鼻（鼻）
〔龍→龙〕
〔龠→人〕

中国語拼音(ピンイン)-カタカナ対照表

拼音字母	カタカナ	拼音字母	カタカナ	拼音字母	カタカナ	拼音字母	カタカナ
a	ア	cuan	ツワヌ	gou	ゴウ	keng	コン
ai	アイ	cui	ツォイ	gu	グゥ	kong	コォン
an	アヌ	cun	ツゥヌ	gua	グア	kou	コウ
ang	アン	cuo	ツオ	guai	グアイ	ku	クゥ
ao	アオ	da	ダ	guan	グアヌ	kua	クア
ba	バ	dai	ダイ	guang	グアン	kuai	クアイ
bai	バイ	dan	ダヌ	gui	グォイ	kuan	クアヌ
ban	バヌ	dang	ダン	gun	グゥヌ	kuang	クアン
bang	バン	dao	ダオ	guo	グオ	kui	クォイ
bao	バオ	de	デェ	ha	ハ	kun	クゥヌ
bei	ベイ	dei	デイ	hai	ハイ	kuo	クオ
ben	ベヌ	den	デヌ	han	ハヌ	la	ラ
beng	ボン	deng	ドン	hang	ハン	lai	ライ
bi	ビ	di	ディ	hao	ハオ	lan	ラヌ
bian	ビエヌ	dia	ディア	he	ホ	lang	ラン
biao	ビアオ	dian	ディエヌ	hei	ヘイ	lao	ラオ
bie	ビエ	diao	ディアオ	hen	ヘヌ	le	レェ
bin	ビヌ	die	ディエ	heng	ホン	lei	レイ
bing	ビン	ding	ディン	hm	フム	leng	ロン
bo	ボ	diu	ディウ	hng	フン	li	リ
bu	ブゥ	dong	ドォン	hong	ホォン	lia	リア
ca	ツァ	dou	ドウ	hou	ホウ	lian	リエヌ
cai	ツァイ	du	ドゥ	hu	フゥ	liang	リアン
can	ツァヌ	duan	ドアヌ	hua	ホア	liao	リアオ
cang	ツァン	dui	ドォイ	huai	ホアイ	lie	リエ
cao	ツァオ	dun	ドゥヌ	huan	ホアヌ	lin	リヌ
ce	ツォ	duo	ドゥオ	huang	ホアン	ling	リン
cen	ツェヌ	e	["エ"の口で]オ	hui	ホォイ	liu	リィウ
ceng	ツォン	ê	エ	hun	フヌ	lo	ロ
cha	チャ	ei	エイ	huo	フオ	long	ロォン
chai	チャイ	en	エヌ	ji	ジィ	lou	ロウ
chan	チャヌ	eng	オン	jia	ジィア	lu	ルゥ
chang	チャン	er	アル	jian	ジエヌ	lü	リュ
chao	チャオ	fa	ファ	jiang	ジアン	luan	ルワヌ
che	チョ	fan	ファヌ	jiao	ジアオ	lüe	リュエ
chen	チェヌ	fang	ファン	jie	ジエ	lun	ルヌ
cheng	チョン	fei	フェイ	jin	ジヌ	luo	ルオ
chi	チ	fen	フェヌ	jing	ジン	m	ム
chong	チョォン	feng	フォン	jiong	ジョオン	ma	マ
chou	チョウ	fo	フォ	jiu	ジィウ	mai	マイ
chu	チュ	fou	フォウ	ju	ジュ	man	マヌ
chua	チョア	fu	フゥ	juan	ジュアヌ	mang	マン
chuai	チョアイ	ga	ガ	jue	ジュエ	mao	マオ
chuan	チョアヌ	gai	ガイ	jun	ジュヌ	me	モ
chuang	チョアン	gan	ガヌ	ka	カ	mei	メイ
chui	チョイ	gang	ガン	kai	カイ	men	メヌ
chun	チュヌ	gao	ガオ	kan	カヌ	meng	モン
chuo	チュオ	ge	ゴォ	kang	カン	mi	ミ
ci	ツ	gei	ゲイ	kao	カオ	mian	ミエヌ
cong	ツォン	gen	ゲヌ	ke	コォ	miao	ミアオ
cou	ツォウ	geng	ゴン	kei	ケイ	mie	ミエ
cu	ツゥ	gong	ゴォン	ken	ケヌ	min	ミヌ

次ページに続く

拼音字母	カタカナ	拼音字母	カタカナ	拼音字母	カタカナ	拼音字母	カタカナ
ming	ミン	qian	チエヌ	shuo	シュオ	yai	ヤイ
miu	ミウ	qiang	チアン	si	ス	yan	イェヌ
mo	モ	qiao	チアオ	song	ソォン	yang	ヤン
mou	モウ	qie	チエ	sou	ソウ	yao	ヤオ
mu	ムゥ	qin	チヌ	su	スゥ	ye	イエ
n	ンヌ	qing	チン	suan	スワヌ	yi	イ
na	ナ	qiong	チョン	sui	スォイ	yin	イヌ
nai	ナイ	qiu	チィウ	sun	スヌ	ying	イン
nan	ナヌ	qu	チュイ	suo	スオ	yo	ヨォ
nang	ナン	quan	チュアヌ	ta	タ	yong	ヨン
nao	ナオ	que	チュエ	tai	タイ	you	イオウ
ne	ネェ	qun	チュヌ	tan	タヌ	yu	ユィ
nei	ネイ	ran	ルァヌ	tang	タン	yuan	ユアヌ
nen	ネヌ	rang	ルァン	tao	タオ	yue	ユエ
neng	ノン	rao	ルァオ	te	トォ	yun	ユヌ
ng	ン	re	ルォ	teng	トン	za	ザァ
ni	ニ	ren	ルェヌ	ti	ティ	zai	ザァイ
nian	ニエヌ	reng	ルォン	tian	ティエヌ	zan	ザヌ
niang	ニアン	ri	ルィ	tiao	ティアオ	zang	ザン
niao	ニアオ	rong	ルゥォン	tie	ティエ	zao	ザァオ
nie	ニエ	rou	ルォウ	ting	ティン	ze	ゼォ
nin	ニヌ	ru	ルゥ	tong	トォン	zei	ゼイ
ning	ニン	ruan	ルゥワヌ	tou	トウ	zen	ゼヌ
niu	ニィウ	rui	ルォイ	tu	トゥ	zeng	ゾン
nong	ノォン	run	ルゥヌ	tuan	トアヌ	zha	ジャ
nou	ノウ	ruo	ルゥオ	tui	トォイ	zhai	ジャイ
nu	ヌゥ	sa	サ	tun	トゥヌ	zhan	ジャヌ
nü	ニュ	sai	サイ	tuo	トゥオ	zhang	ジャン
nuan	ヌアヌ	san	サヌ	wa	ワ	zhao	ジャオ
nüe	ニュエ	sang	サン	wai	ワイ	zhe	ジョ
nuo	ヌオ	sao	サオ	wan	ワヌ	zhei	ジェイ
o	オ	se	ソォ	wang	ワン	zhen	ジェヌ
ou	オウ	sen	セヌ	wei	ウエイ	zheng	ジォン
pa	パ	seng	ソン	wen	ウエヌ	zhi	ジ
pai	パイ	sha	シャ	weng	ウォン	zhong	ジョォン
pan	パヌ	shai	シャイ	wo	ウオ	zhou	ジョウ
pang	パン	shan	シャヌ	wu	ウ	zhu	ジュ
pao	パオ	shang	シャン	xi	シィ	zhua	ジョア
pei	ペイ	shao	シャオ	xia	シア	zhuai	ジョアイ
pen	ペヌ	she	ショ	xian	シエヌ	zhuan	ジョアヌ
peng	ポン	shei	シェイ	xiang	シアン	zhuang	ジョアン
pi	ピ	shen	シェヌ	xiao	シアオ	zhui	ジョイ
pian	ピエヌ	sheng	ション	xie	シエ	zhun	ジュヌ
piao	ピアオ	shi	シ	xin	シヌ	zhuo	ジュオ
pie	ピエ	shou	ショウ	xing	シン	zi	ズ
pin	ピヌ	shu	シュ	xiong	ション	zong	ゾォン
ping	ピン	shua	ショア	xiu	シィウ	zou	ゾォウ
po	ポ	shuai	ショアイ	xu	シュイ	zu	ズゥ
pou	ポウ	shuan	ショアヌ	xuan	シュアヌ	zuan	ズワヌ
pu	プゥ	shuang	ショアン	xue	シュエ	zui	ズォイ
qi	チィ	shui	ショイ	xun	シュヌ	zun	ズゥヌ
qia	チア	shun	シュヌ	ya	ヤ	zuo	ズオ

注：中国語の音節は400余りあり、変化に富んだものである．したがって，ここに示した日本語の50音順によるカタカナ表記は，あくまでも便宜的なものにすぎない．加えて，実際に発話するときは，母音の上に1声から4声までのトーンピッチ（声調・四声）をかぶせて発音する．以下，カナ表記の発音上の注意点を簡単に示す．①〔バ・ダ……〕などは濁音ではなくて無気清音．〔パ・タ……〕などは息を吐き出す有気音．②ここに示したのはすべて1音節なので滑らかに一気に発音し，カタカナ表記に影響されて2音節に分けないようにする．③「…ヌ」「…ン」は鼻尾「— n」「— ng」の区別である．④一部 shao〔シャオ〕と xiao〔シアオ〕など，語頭のカナ表記が同音になったものがあるが，中国の音ははっきり異なる．j，q，x，l などの舌面音に対し，zh，ch，sh，r の系列は舌先をぐっと奥へそらせたそり舌音である．

日中字形対照表

車车	墾垦	傑杰	協协	楽乐	縁缘
捨舍	サ	潔洁	強强	掛挂	ォ
種种	查查	見见	鄉乡	巻卷	汚污
収收	才才	県县	橋桥	姦奸	応应
臭臭	災灾	険险	競竞	換换	桜樱
習习	採采	憲宪	響响	敢敢	億亿
衆众	歳岁	顕显	業业	歓欢	カ
醜丑	際际	厳严	極极	漢汉	華华
従从	搾榨	コ	勤勤	還还	渦涡
渋涩	冊册	個个	緊紧	願愿	過过
獣兽	殺杀	壺壶	ク	キ	箇个
粛肃	雑杂	誇夸	具具	気气	画画
術术	産产	顧顾	窪洼	器器	臥卧
準准	傘伞	呉吴	勲勋	亀龟	開开
処处	賛赞	後后	ケ	棄弃	階阶
書书	シ	護护	恵惠	機机	塊块
将将	師师	効效	経经	義义	壊坏
称称	歯齿	岡冈	啓启	戯戏	貝贝
勝胜	児儿	鉱矿	慶庆	擬拟	凱凯
焼烧	時时	構构	鶏鸡	喫吃	角角
傷伤	識识	興兴	芸艺	宮宫	隔隔
奨奖	質质	講讲	劇剧	窮穷	確确
償偿	実实	黒黑	撃击	挙举	獲获
乗乘	写写	骨骨	決决	魚鱼	穫获
ア	縁缘	楽乐	協协	傑杰	墾垦
亜亚	ォ	掛挂	強强	潔洁	サ
愛爱	汚污	巻卷	郷乡	見见	査查
圧压	応应	姦奸	橋桥	県县	才才
イ	桜樱	換换	競竞	険险	災灾
囲围	億亿	敢敢	響响	憲宪	採采
為为	カ	歓欢	業业	顕显	歳岁
異异	華华	漢汉	極极	厳严	際际
偉伟	渦涡	還还	勤勤	コ	搾榨
逸逸	過过	願愿	緊紧	個个	冊册
陰阴	箇个	キ	ク	壺壶	殺杀
隠隐	画画	気气	具具	誇夸	雑杂
韻韵	臥卧	器器	窪洼	顧顾	産产
ウ	開开	亀龟	勲勋	呉吴	傘伞
鳥乌	階阶	棄弃	ケ	後后	賛赞
運运	塊块	機机	恵惠	護护	シ
雲云	壊坏	義义	経经	効效	師师
エ	貝贝	戯戏	啓启	岡冈	歯齿
栄荣	凱凯	擬拟	慶庆	鉱矿	児儿
詠咏	角角	喫吃	鶏鸡	構构	時时
衛卫	隔隔	宮宫	芸艺	興兴	識识
煙烟	確确	窮穷	劇剧	講讲	質质
塩盐	獲获	挙举	撃击	黒黑	実实
厭厌	穫获	魚鱼	決决	骨骨	写写

お役立ち情報を見る

次ページに続く

注：日本の漢字（左）と中国の漢字（右）で、著しく字形の違うもの、間違いやすいものの代表例 323 を、50 音順に比較した。

場	场	節	节	対	对	テ	
畳	叠	専	专	帯	带	逓	递
縄	绳	戦	战	隊	队	適	适
譲	让	箋	笺	態	态	敵	敌
燭	烛	銭	钱	託	托	徹	彻
職	职	線	线	濁	浊	伝	传
進	进	選	选	達	达	電	电
審	审	ソ		奪	夺	ト	
親	亲	礎	础	単	单	東	东
尋	寻	蘇	苏	団	团	島	岛
塵	尘	荘	庄	壇	坛	頭	头
ス		倉	仓	チ		動	动
図	图	捜	搜	恥	耻	導	导
帥	帅	掃	扫	遅	迟	徳	德
酔	醉	喪	丧	着	着	ナ・ニ	
髄	髓	層	层	貯	贮	難	难
趨	趋	総	总	弔	吊	認	认
セ		騒	骚	庁	厅	ネ・ノ	
斉	齐	象	象	長	长	寧	宁
聖	圣	蔵	藏	彫	雕	熱	热
製	制	臓	脏	鳥	鸟	脳	脑
跡	迹	孫	孙	聴	听	農	农
積	积	タ		直	直	ハ	
摂	摄	駄	驮	沈	沉	刃	刃

馬	马	ヘ		滅	灭	呂	吕
拝	拜	幣	币	網	网	虜	虏
売	卖	頁	页	門	门	療	疗
買	买	辺	边	ヤ		輌	辆
発	发	変	变	爺	爷	糧	粮
髪	发	ホ		訳	译	隣	邻
範	范	歩	步	薬	药	臨	临
盤	盘	補	补	ユ		ル	
ヒ		舗	铺	郵	邮	涙	泪
飛	飞	包	包	遊	游	塁	垒
備	备	倣	仿	ヨ		類	类
微	微	砲	炮	与	与	レ	
筆	笔	報	报	揺	摇	霊	灵
姫	姬	豊	丰	葉	叶	嶺	岭
氷	冰	撲	扑	陽	阳	麗	丽
標	标	マ・ミ		様	样	暦	历
浜	滨	毎	每	養	养	歴	历
フ		満	满	ラ		錬	炼
膚	肤	脈	脉	頼	赖	ロ・ワ	
風	风	ム		覧	览	労	劳
復	复	務	务	リ		蠟	蜡
複	复	無	无	離	离	録	录
仏	佛	夢	梦	陸	陆	論	论
奮	奋	メ・モ		隆	隆	彎	弯

ハングル早見表

母音配列順



	ㅏ ア a	ㅐ エ ɛ	ㅑ ヤ ja	ㅒ イェ jɛ	ㅓ オ ɔ	ㅔ エ e	ㅕ ヨ jɔ	ㅖ イェ je	ㅗ オ o	ㅘ ワ wa
ㄱ 기역 キオク	가カ ka	개ケ kɛ	갸キャ kja	걔ケ kɛ	거コ kɔ	게ケ ke	겨キョ kjɔ	계ケ ke	고コ ko	과クヮ kwa
ㄲ 쌍기역 ッキオク	까カ ˀka	깨ケ ˀkɛ	꺄キャ ˀkja	꺠ケ ˀkɛ	꺼コ ˀkɔ	께ケ ˀke	껴キョ ˀkjɔ	꼐ケ ˀke	꼬コ ˀko	꽈クヮ ˀkwa
ㄴ 니은 ニウン	나ナ na	내ネ nɛ	냐ニャ nja	냬ネ nɛ	너ノ nɔ	네ネ ne	녀ニョ njɔ	녜ネ ne	노ノ no	놔ヌヮ nwa
ㄷ 디귿 ディグッ	다タ ta	대テ tɛ	댜ティヤ tja	댸テ tɛ	더ト tɔ	데テ te	뎌ティヨ tjɔ	뎨テ te	도ト to	돠トゥヮ twa
ㄸ 쌍디귿 ッディグッ	따タ ˀta	때テ ˀtɛ	땨ティヤ ˀtja	떄テ ˀtɛ	떠ト ˀtɔ	떼テ ˀte	뗘ティヨ ˀtjɔ	뗴テ ˀte	또ト ˀto	똬トゥヮ ˀtwa
ㄹ 리을 リウル	라ラ ra	래レ rɛ	랴リャ rja	럐レ rɛ	러ロ rɔ	레レ re	려リョ rjɔ	례レ re	로ロ ro	롸ルヮ rwa
ㅁ 미음 ミウム	마マ ma	매メ mɛ	먀ミャ mja	먜メ mɛ	머モ mɔ	메メ me	며ミョ mjɔ	몌メ me	모モ mo	뫄ムヮ mwa
ㅂ 비읍 ピウプ	바パ pa	배ペ pɛ	뱌ピャ pja	뱨ペ pɛ	버ポ pɔ	베ペ pe	벼ピョ pjɔ	볘ペ pe	보ポ po	봐プヮ pwa
ㅃ 쌍비읍 ッピウプ	빠パ ˀpa	빼ペ ˀpɛ	뺘ピャ ˀpja	뺴ペ ˀpɛ	뻐ポ ˀpɔ	뻬ペ ˀpe	뼈ピョ ˀpjɔ	뼤ペ ˀpe	뽀ポ ˀpo	뽜プヮ ˀpwa
ㅅ 시옷 シオッ	사サ sa	새セ sɛ	샤シャ ʃa	섀シェ ʃɛ	서ソ sɔ	세セ se	셔ショ ʃɔ	셰シェ ʃe	소ソ so	솨スヮ swa
ㅆ 쌍시옷 ッシオッ	싸サ ˀsa	쌔セ ˀsɛ	쌰シャ ˀʃa	쌰シェ ˀʃɛ	써ソ ˀsɔ	쎄セ ˀse	쎠ショ ˀʃɔ	쎼シェ ˀʃe	쏘ソ ˀso	쏴スヮ ˀswa
ㅇ 이응 イウン	아ア a	애エ ɛ	야ヤ ja	얘イェ jɛ	어オ ɔ	에エ e	여ヨ jɔ	예イェ je	오オ o	와ワ wa
ㅈ 지읒 チウッ	자チャ tʃa	재チェ tʃɛ	쟈チャ tʃa	쟤チェ tʃɛ	저チョ tʃɔ	제チェ tʃe	져チョ tʃɔ	졔チェ tʃe	조チョ tʃo	좌チュヮ tʃwa
ㅉ 쌍지읒 ッチウッ	짜チャ ˀtʃa	째チェ ˀtʃɛ	쨔チャ ˀtʃa	쨰チェ ˀtʃɛ	쩌チョ ˀtʃɔ	쩨チェ ˀtʃe	쩌チョ ˀtʃɔ	쩨チェ ˀtʃe	쪼チョ ˀtʃo	쫘チュヮ ˀtʃwa
ㅊ 치읓 チウッ	차チャ tʃʰa	채チェ tʃʰɛ	챠チャ tʃʰa	챼チェ tʃʰɛ	처チョ tʃʰɔ	체チェ tʃʰe	쳐チョ tʃʰɔ	쳬チェ tʃʰe	초チョ tʃʰo	촤チュヮ tʃʰwa
ㅋ 키읔 キウク	카カ kʰa	캐ケ kʰɛ	캬キャ kʰja	컈ケ kʰɛ	커コ kʰɔ	케ケ kʰe	켜キョ kʰjɔ	켸ケ kʰe	코コ kʰo	콰クヮ kʰwa
ㅌ 티읕 ティウッ	타タ tʰa	태テ tʰɛ	탸ティヤ tʰja	턔テ tʰɛ	터ト tʰɔ	테テ tʰe	텨ティヨ tʰjɔ	톄テ tʰe	토ト tʰo	톼トゥヮ tʰwa
ㅍ 피읖 ピウプ	파パ pʰa	패ペ pʰɛ	퍄ピャ pʰja	퍠ペ pʰɛ	퍼ポ pʰɔ	페ペ pʰe	펴ピョ pʰjɔ	폐ペ pʰe	포ポ pʰo	퐈プヮ pʰwa
ㅎ 히읗 ヒウッ	하ハ ha	해ヘ hɛ	햐ヒャ hja	햬ヘ hɛ	허ホ hɔ	헤ヘ he	혀ヒョ hjɔ	혜ヘ he	호ホ ho	화ファ hwa

お役立ち情報を見る

次ページに続く

① 19種の子音と21種の母音を組み合わせると，理論的には399種の文字ができあがるが，実際にはそのすべてが用いられるわけではない．
② ㅇはパッチム(終声)の位置に置かれると，[ŋ]で発音される．
③ 韓国と共和国でハングルの名称の異なるものについては，共和国のものを下段に示した．

애 ウェ we	괴 ウェ we	쇼 ヨ jo	구 ウ u	궈 ウォ wɔ	궤 ウェ we	귀 ウィ wi	규 ユ ju	그 ウ ɯ	긔 ウイ ɯi	기 イ i
과 クヮ kwa	괴 クェ kwe	교 キョ kjo	구 ク ku	궈 クォ kwɔ	궤 クェ kwe	귀 クィ kwi	규 キュ kju	그 ク kɯ	긔 キ ki	기 キ ki
꽈 クヮ ʔkwa	꾀 クェ ʔkwe	꾜 キョ ʔkjo	꾸 ク ʔku	꿔 クォ ʔkwɔ	꿰 クェ ʔkwe	뀌 クィ ʔkwi	뀨 キュ ʔkju	끄 ク ʔkɯ	끠 キ ʔki	끼 キ ʔki
놰 ヌェ nwe	뇌 ヌェ nwe	뇨 ニョ njo	누 ヌ nu	눠 ヌォ nwɔ	눼 ヌェ nwe	뉘 ヌィ nwi	뉴 ニュ nju	느 ヌ nɯ	늬 ニ ni	니 ニ ni
돠 トヮ twa	되 トゥェ twe	됴 ティョ tjo	두 トゥ tu	둬 トゥォ twɔ	뒈 トゥェ twe	뒤 トゥィ twi	듀 ティュ tju	드 トゥ tɯ	듸 ティ ti	디 ティ ti
뙈 トヮ ʔtwa	뙤 トゥェ ʔtwe	뚀 ティョ ʔtjo	뚜 トゥ ʔtu	뚸 トゥォ ʔtwɔ	뛔 トゥェ ʔtwe	뛰 トゥィ ʔtwi	뚜 ティュ ʔtju	뜨 トゥ ʔtɯ	띄 ティ ʔti	띠 ティ ʔti
롸 ルヮ rwa	뢰 ルェ rwe	료 リョ rjo	루 ル ru	뤄 ルォ rwɔ	뤠 ルェ rwe	뤼 ルィ rwi	류 リュ rju	르 ル rɯ	릐 リ ri	리 リ ri
뫠 ムヮ mwa	뫼 ムェ mwe	묘 ミョ mjo	무 ム mu	뭐 ムォ mwɔ	뭬 ムェ mwe	뮈 ムィ mwi	뮤 ミュ mju	므 ム mɯ	믜 ミ mi	미 ミ mi
봬 プヮ pwa	뵈 プェ pwe	뵤 ピョ pjo	부 プ pu	붜 プォ pwɔ	붸 プェ pwe	뷔 プィ pwi	뷰 ピュ pju	브 プ pɯ	븨 ピ pi	비 ピ pi
뽸 プヮ ʔpwa	쀠 プェ ʔpwe	뾰 ピョ ʔpjo	뿌 プ ʔpu	뿨 プォ ʔpwɔ	쀄 プェ ʔpwe	쀠 プィ ʔpwi	쀼 ピュ ʔpju	쁘 プ ʔpɯ	삐 ピ ʔpi	삐 ピ ʔpi
쇄 スヮ swa	쇠 スェ swe	쇼 ショ ʃo	수 ス su	숴 スォ swɔ	쉐 スェ swe	쉬 シュィ ʃwi	슈 シュ ʃu	스 ス sɯ	싀 シ ʃi	시 シ ʃi
쐐 スヮ ʔswa	쐬 スェ ʔswe	쑈 ショ ʔjo	쑤 ス ʔsu	쒀 スォ ʔswɔ	쒜 スェ ʔswe	쒸 シュィ ʔʃwi	쓔 シュ ʔju	쓰 ス ʔsɯ	씌 シ ʔʃi	씨 シ ʔʃi
왜 ウヮ wa	외 ウェ we	요 ヨ jo	우 ウ u	워 ウォ wɔ	웨 ウェ we	위 ウィ wi	유 ユ ju	으 ウ ɯ	의 ウイ ɯi	이 イ i
좨 チュヮ tʃwa	죄 チュェ tʃwe	죠 チョ tʃo	주 チュ tʃu	줘 チュォ tʃwɔ	줴 チュェ tʃwe	쥐 チュィ tʃwi	쥬 チュ tʃju	즈 チュ tʃɯ	즤 チ tʃi	지 チ tʃi
쫴 チュヮ ʔtʃwa	쬐 チュェ ʔtʃwe	쬬 チョ ʔtʃo	쭈 チュ ʔtʃu	쭤 チュォ ʔtʃwɔ	쭸 チュェ ʔtʃwe	쮜 チュィ ʔtʃwi	쮸 チュ ʔtʃju	쯔 チュ ʔtʃɯ	쯰 チ ʔtʃi	찌 チ ʔtʃi
촤 チュヮ tʃʰwa	최 チュェ tʃʰwe	쵸 チョ tʃʰo	추 チュ tʃʰu	춰 チュォ tʃʰwɔ	췌 チュェ tʃʰwe	취 チュィ tʃʰwi	츄 チュ tʃʰju	츠 チュ tʃʰɯ	칙 チ tʃʰi	치 チ tʃʰi
쾌 クヮ kʰwa	쾨 クェ kʰwe	쿄 キョ kʰjo	쿠 ク kʰu	쿼 クォ kʰwɔ	퀘 クェ kʰwe	퀴 クィ kʰwi	큐 キュ kʰju	크 ク kʰɯ	킈 キ kʰi	키 キ kʰi
퇘 トヮ tʰwa	퇴 トゥェ tʰwe	툐 ティョ tʰjo	투 トゥ tʰu	퉈 トゥォ tʰwɔ	퉤 トゥェ tʰwe	튀 トゥィ tʰwi	튜 ティュ tʰju	트 トゥ tʰɯ	틔 ティ tʰi	티 ティ tʰi
퐤 プヮ pʰwa	푀 プェ pʰwe	표 ピョ pʰjo	푸 プ pʰu	풔 プォ pʰwɔ	풰 プェ pʰwe	퓌 プィ pʰwi	퓨 ピュ pʰju	프 プ pʰɯ	픠 ピ pʰi	피 ピ pʰi
홰 フェ hwa	회 フェ hwe	효 ヒョ hjo	후 フ hu	훠 フォ hwɔ	훼 フェ hwe	휘 フィ hwi	휴 ヒュ hju	흐 フ hɯ	희 ヒ hi	히 ヒ hi

子音配列順

ㄱㄲ
ㄴ
ㄷㄸ
ㄹ
ㅁ
ㅂㅃ
ㅅㅆ
ㅇ
ㅈㅉ
ㅊ
ㅋ
ㅌ
ㅍ
ㅎ

仕様

- 収録内容：「収録辞典一覧」（➔ **56** ページ）を参照してください。
- 表示：384 × 216 ドット TFT カラー液晶表示
- 消費電力：0.35W
- 使用可能電池：アルカリ単 3 形乾電池、充電池は単 3 形 eneloop® および単 3 形充電式 EVOLTA　1 本
- 電源および電池寿命（新品のアルカリ乾電池または満充電にした新品の充電池(eneloop® または充電式 EVOLTA)で、使用温度 25℃の場合）：

電池	使用条件	電池寿命※2
アルカリ単3形乾電池 LR6 (AM3) 1本	英和辞典の訳画面で連続表示時※1	約100時間
	1時間中　入力・検索5分間／英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき※1	約50時間
単3形 eneloop® 1本	英和辞典の訳画面で連続表示時※1	約80時間※3
	1時間中　入力・検索5分間／英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき※1	約40時間※3
単3形充電式EVOLTA 1本	英和辞典の訳画面で連続表示時※1	約80時間※3
	1時間中　入力・検索5分間／英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき※1	約40時間※3

※1 画面の明るさ3で、表示状態になった30秒後に暗くなる場合。
※2 電池寿命は、おおよその目安です。また、電池の種類、使用環境、使用方法(画面の明るさ設定、点灯時間設定)により変動します。
※3 時間は参考値です。

- 電卓機能：12 桁・四則演算・四則定数計算・独立メモリー計算・混合計算
  - 小数点は、上位桁優先のフローティング（浮動）方式
  - メモリー内容は、常時表示
- オートパワーオフ機能：約 3 分・6 分・10 分・15 分・30 分・45 分・60 分・90 分の 8 種類から設定可能
- レジューム機能：電源 OFF した時点までの画面やデータを保持
- 使用温度範囲：0℃～ 40℃
- 大きさ：幅 108.5 ×奥行 87.0 ×高さ 17.2mm（閉時、最薄部）、高さ 17.7mm（閉時、最厚部）
- 質量：約 175g（電池込み）

次ページに続く

■別売品

- エクスワード純正ケース

詳しくは、電子辞書エクスワードホームページ(以下)をご覧ください。

http://casio.jp/exword/

さくいん

記号・数字・アルファベット

解説 ……38, 49
⇨ ……38, 43
and……72
eneloop® ……14, 78
EVOLTA ……14, 78
「&」……72
「ぢ」「づ」と「じ」「ず」……72
「ば」や「ヴ」……72
(-) ……72

あ行

明るさ設定……79
アフターサービス窓口…… 111
アルファベットの入力……27
英会話海外旅行ひとこと辞典……62
英会話とっさのひとこと辞典……62
英会話ビジネスひとこと辞典……62
英文手紙用例辞典……69
液晶パネル……19
液晶パネル設定……79
エネループ……14, 78
エボルタ……14, 78
オートパワーオフ……16, 79
オーレックス英和辞典……61
オーレックス和英辞典……61
お買い上げ時の設定……79
音訓読み……59

か行

解説……47
ガイド機能……55
数え方の辞典……66
カタカナで引くスペリング辞典…61
カテゴリー……24
かなの入力……26
画面で表示される記号……38
環境設定……79
冠婚葬祭マナー事典……66
漢字源……58
キー入力音設定……79
キーの名前と働き……82
空白……72
敬語早わかり辞典……67
経済・経営用語辞典 ……70
経済・ビジネス用語辞典 ……70
現代カタカナ語辞典……60
言葉の作法辞典……68

さ行

辞典／モードキー……24
ジャンプ……43, 45
充電式EVOLTA ……14, 78
充電池……14, 78
修理サービスメニュー…… 112
熟語……47
仕様…… 101
常用漢字の難読辞典……66
シリアルナンバー…… 12
数字の入力……27
図から検索……58
スピーチ文例集……71
スペース……72
成語……47
世界の料理・メニュー辞典 ……65
設定……79
全国方言一覧辞典……68

次ページに続く

総画数……59
続·日本語知識辞典 ……68

た行

大修館 四字熟語辞典 ……60
中国語 新語ビジネス用語辞典 …64
中日辞典……63
中日·日中辞典 付録集 ……64
朝鮮語辞典……65
訂正……30
手紙文例集……71
デジタル大辞泉……58
電源を入れる・切る……16
電卓を使う……50
電池交換……76
電池残量……17
電池設定……79
点灯時間設定……79
とっておきの英会話表現辞典……62

な行

日韓辞典……65
日中辞典……64
日本語「語源」辞典……67
日本語知識辞典……68
日本語○×辞典……67

は行

はじめての英会話……62
パターン1 ……32
パターン2 ……33
パターン3 ……34
パターン4 ……35
ハングルの入力……29
ビジネス便利事典……70
ヒストリー……42
ひとり歩きの英語/スペイン語/
ドイツ語/フランス語/イタリア語 …69
ひとり歩きの中国語/韓国語/ロシア語/
ブラジル·ポルトガル語/フィリピン語…69
ひらがなの入力……26
ピンイン入力……28
複合語……47
部首画数……58
付属品……11
部品読み……59
ページ送り……39
保証・アフターサービス…… 110

ま行

見出し語検索……32
明鏡 ことわざ成句使い方辞典 …60
メッセージ……74
メニュー……24
文字サイズ……40
文字を消す……30
文字を直す……30
戻る……83

や行

矢印キー……83
用例……47

ら行

リスト(一覧)……37
リセット……75
類語例解辞典……59